


barbas .

Installatie- en onderhoudshandleiding

BOX 40 35-70

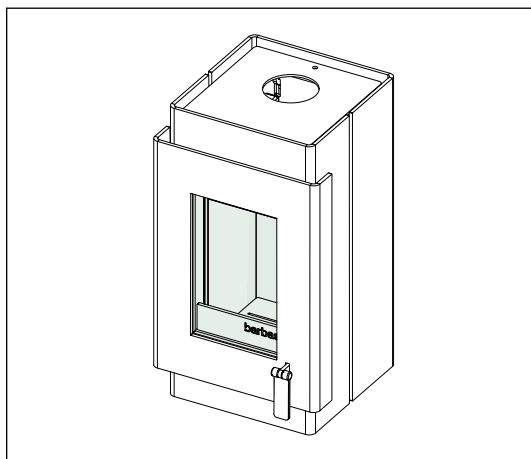

Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: info@barbas.com

www.barbas.com

Inhoudsopgave

1	Prestatieverklaring.....	5
1.1	BOX 40 35-70	5
1.2	BOX 40 35-70 met draagframe.....	6
2	Over dit document.....	7
2.1	Gebruik van dit document.....	7
2.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	7
2.3	Bijbehorende documentatie.....	7
3	Beschrijving.....	8
3.1	Overzicht van de voorzijde van het toestel.....	8
3.2	Overzicht van de onderzijde van het toestel.....	9
3.3	Overzicht van de achterzijde van het toestel.....	10
3.4	Bedoeld gebruik.....	10
4	Veiligheid.....	11
4.1	Veiligheidsinstructies voor installatie.....	11
4.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	11
5	Vrije ruimtes.....	12
5.1	Veilige afstanden	12
5.2	Veilige afstanden BOX 40 35-70 met draagframe	13
5.3	Veilige afstanden voor rookkanaalpijpen	15
6	Installatie-eisen.....	20
6.1	Eisen betreffende de installatie van het toestel.....	20
6.2	Installatie op een natuurstenen plateau.....	20
6.3	Vereisten betreffende de schoorsteen.....	20
6.4	Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp.....	21
7	Installatie van de BOX 40 35-70 met stalen stookbodem.....	22
7.1	Het toestel installeren	22
7.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten.....	23
7.2.1	Achteraansluiting.....	23
7.2.2	Aansluiting aan de onderzijde.....	24
7.3	De rookgaspijp aansluiten.....	25
7.4	Laatste controle van het toestel.....	26
8	Installatie van de BOX 40 35-70 met draagframe.....	27
8.1	Het draagframe plaatsen.....	27
8.2	De externe luchttoevoer aansluiten.....	28
8.3	Het toestel op het draagframe plaatsen.....	29
8.4	De rookgaspijp aansluiten.....	31
8.5	Laatste controle van het toestel.....	32

9	Onderhoud.....	33
9.1	Toestel.....	33
9.2	Verbrandingsluchttoevoer.....	33
9.3	Schoorsteen.....	33
9.4	Het rooster en de aslade verwijderen.....	33
9.5	De remplaten verwijderen.....	34
	9.5.1 De bovenste remplaat verwijderen.....	35
	9.5.2 De onderste remplaat verwijderen.....	35
9.6	Het rooster en de aslade plaatsen	36
9.7	De remplaten plaatsen.....	36
	9.7.1 De onderste remplaat plaatsen.....	37
	9.7.2 De bovenste remplaat plaatsen.....	37
10	Technische gegevens.....	39
10.1	Technische gegevens.....	39
10.2	Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185.....	41
10.3	Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat.....	42
11	Afmetingen	43
11.1	Afmetingen BOX 40 35-70	43
11.2	Afmetingen BOX 40 35-70 met draagframe.....	44
12	Garantievoorwaarden.....	45

1 Prestatieverklaring

1.1 BOX 40 35-70

barbas.

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (codesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 2.306.080-0 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:	BOX 40 35 70		
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarming in woongebouwen		
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland		
AVCP-systeem :	3		
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 16510-2-1:2022		
Aangemelde instantie:	Nr. 1639		
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
	Draagvermogen	120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
	Minimale afstand tot brandbare materialen		
	Onderzijde (d _a)	3 cm	
	Vloer aan voorzijde (d _v)	40 cm	
	Plafond (d _c)	50 cm	
	Achterzijde (d _a)	20 cm	
	Zijkant (d _s)	25 cm	
	Zijwaarts stralingsbereik (d _s)	40 cm	
	Voorzijde (d _v):	100 cm	
	Achterzijde met geïnstalleerd hittedeksel (dR)	5 cm	
Hygiëne, gezondheid en milieu			
	Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen 1040 mg/m ³	Bij deellast vermogen 1949 mg/m ³
	Stikstofoxide emissie (NO _x)	102 mg/m ³	117 mg/m ³
	Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	59 mg/m ³	132 mg/m ³
	Stofemissie (PM)	33 mg/m ³	30 mg/m ³
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
	Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen		
	Uitlaattemperatuur rookgassen	Bij nominaal vermogen 312 °C	Bij deellast vermogen 259 °C
	Minimale schoorsteentrek	12 Pa	8 Pa
	Rookgasmassadebiet	4.3 g/s	3.7 g/s
	Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	T400 G	
Energiebesparing en warmtebehoud			
	Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat		
	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	
	Ruimteverwarmend vermogen	3.8 kW	2.8 kW
	Rendement	76.9 %	77.6 %
	Ruimteverwarmingsrendement		
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	66.9 %	--
	Energie-efficiëntie-index (EEI)	102	--
	Energie-efficiëntieklasse	A	--
	Elektriciteitsverbruik	Bij nominaal vermogen NPD	Bij deellast vermogen NPD
			Standby modus NPD
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Milieuduurzaamheid	NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:			
Danny Baijens, Directeur			Bladel, Nederland 12 februari 2026

1.2 BOX 40 35-70 met draagframe

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 2.306-082-0 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:	BOX 40 35 70 met draagframe		
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarming in woongebouwen		
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland		
AVCP-systeem :	3		
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 16510-2-1:2022		
Aangemelde instantie:	Nr. 1639		
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
	Draagvermogen	120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
	Onderzijde (d _a)	Minimale afstand tot brandbare materialen	
	Vloer aan voorzijde (d _e)	3 cm	
	Plafond (d _e)	200 - 550	
	Achterzijde (d _a)	50 cm	
	Zijkant (d _a)	niet brandbare wand	
	Zijwaarts stralingsbereik (d _e)	25 cm	
	Voorzijde (d _a):	40 cm	
		100 cm	
Hygiëne, gezondheid en milieu			
	Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Stikstofoxide emissie (NO _x)	1040 mg/m ³	1949 mg/m ³
	Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	102 mg/m ³	117 mg/m ³
	Stofemissie (PM)	59 mg/m ³	132 mg/m ³
		33 mg/m ³	30 mg/m ³
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
	Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen		
	Uitlaattemperatuur rookgassen	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Minimale schoorsteentrek	312 °C	259 °C
	Rookgasmassadebiet	12 Pa	8 Pa
	Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	4.3 g/s	3.7 g/s
		T400 G minimum	
Energiebesparing en warmtebehoud			
	Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat		
	Ruimteverwarmend vermogen	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Rendement	3.8 kW	2.8 kW
		76.9 %	77.6 %
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	Ruimteverwarmingsrendement	
	Energie-efficiëntie-index (EEI)	66.9 %	--
	Energie-efficiëntieklasse	102	--
		A	--
	Elektriciteitsverbruik	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
		N/A	N/A
			Standby modus
			N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Milieuduurzaamheid	NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur		Bladel, Nederland	
		8 juli 2025	

2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de BOX 40 35-70.

- Installatie
- Onderhoud

Dit document verwijst naar de BOX 40 35-70 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan het toestel, de installatie of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

2.3 Bijbehorende documentatie


- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

3 Beschrijving


Opmerking:


Het toestel is alleen een gesloten toestel als de verbrandingslucht van buiten het gebouw via een op de verbrandingsluchtinlaat van het toestel aangesloten pijp wordt aangevoerd. In alle overige gevallen is het toestel geen gesloten toestel en zijn de gegevens voor lektheid, zoals genoemd in paragraaf [10.1](#), niet van toepassing.

3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel

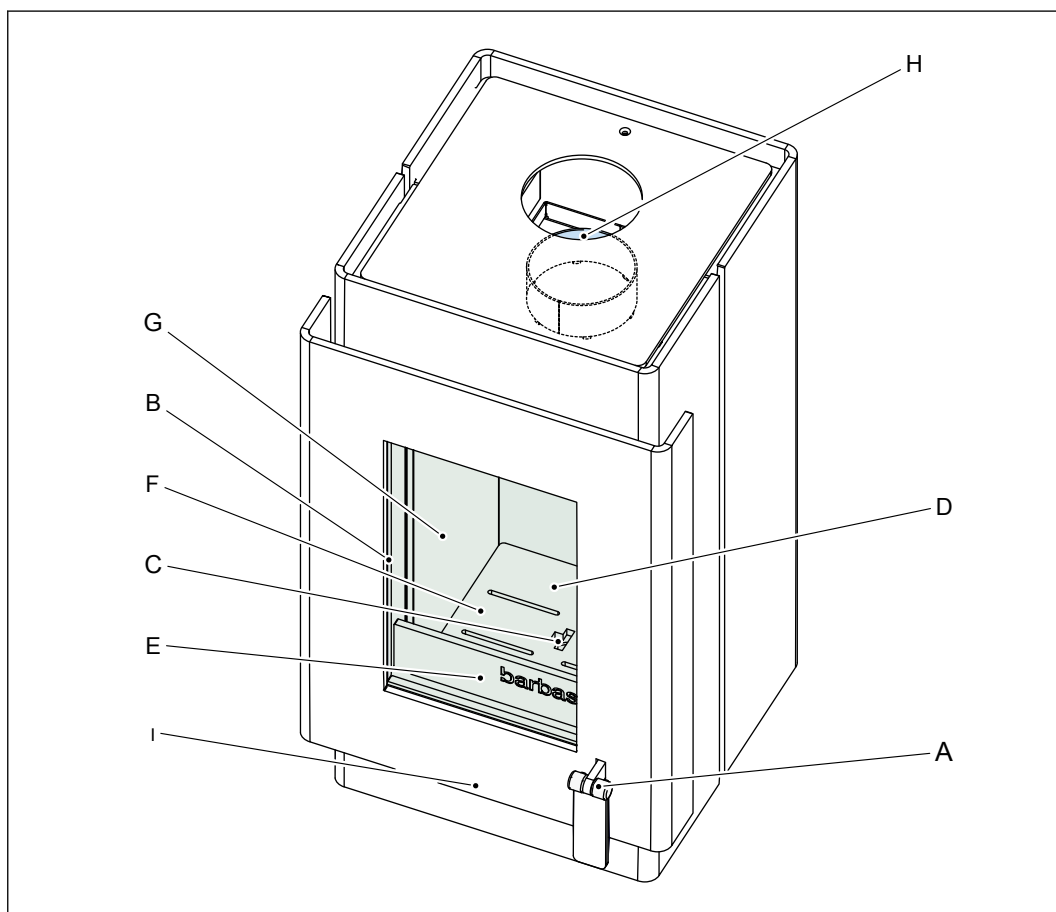

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| A | Deurhendel | F | Aslade (onder het rooster) |
| B | Ruit | G | Verbrandingskamerpanelen |
| C | Primaire luchtinlaat | H | Kanaalaansluiting |
| D | Rooster | I | Stalen stookbodem |
| E | Stamvanger | J | Bedieningshendel (niet zichtbaar in de afbeelding) |


3.2 Overzicht van de onderzijde van het toestel

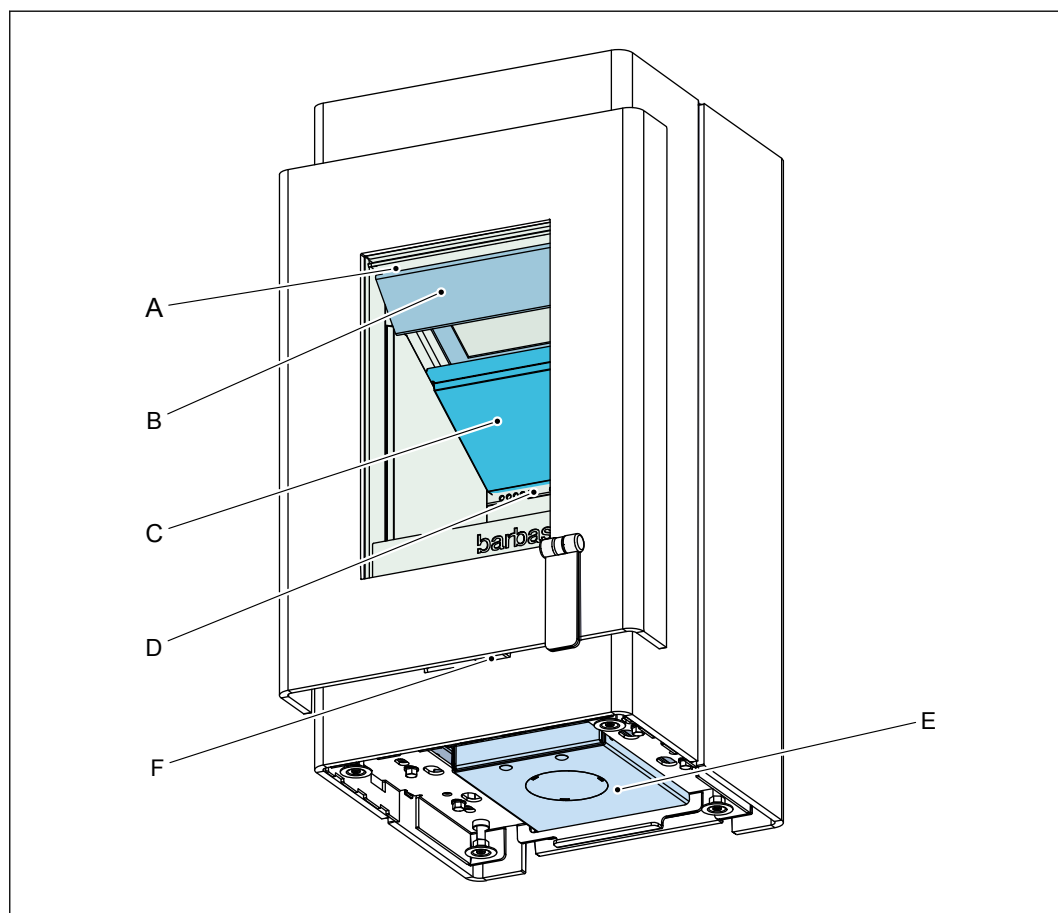

A Ruitbeluchtingsinlaat
B Bovenste remplaat
C Onderste remplaat

D Secundaire luchtinlaat
E Aansluiting voor externe
verbrandingsluchttoevoer
F Bedieningshendel

3.3 Overzicht van de achterzijde van het toestel

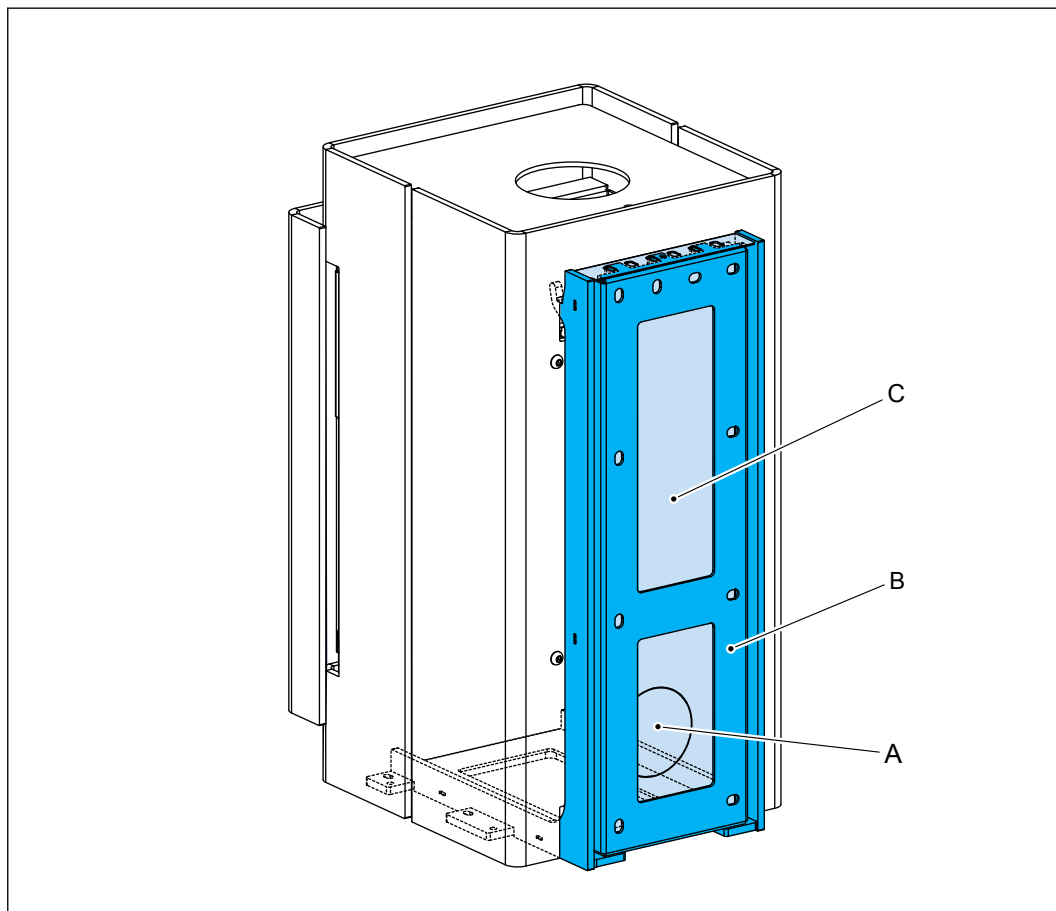

A Aansluiting voor externe verbrandingsluchtoevoer

3.4 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor periodiek gebruik en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

4 Veiligheid

4.1 Veiligheidsinstructies voor installatie



Waarschuwing:

- De installatie moet door een erkende installateur worden uitgevoerd.
- Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de nationaal en lokaal geldige voorschriften.
- Zorg dat het gebied rondom de schouw te allen tijde vrij is van brandbare materialen. De veilige minimumafstand is 180 cm.
- Neem, indien van toepassing, contact op met de overheidsinstanties om te vragen of het toestel mag worden aangesloten op een rookkanaal dat ook op een ander toestel is aangesloten.
- Installeer het toestel niet direct tegen een brandbare wand of niet-brandbare wand. Zie paragraaf 5 voor minimumafstanden tussen het toestel en de wand.
- Installeer een koolstofmonoxide-alarm. Het koolstofmonoxide-alarm moet door batterijen worden gevoed die ontworpen zijn voor werking gedurende de levensduur van het koolmonoxide-alarm, waarna het alarm moet worden vervangen. Als alternatief kan een via het elektriciteitsnet gevoed koolmonoxide-alarm worden gebruikt, maar hierbij moet een met een sensor uitgeruste waarschuwingsvoorziening voor storingen worden geplaatst.



Voorzichtig:

- Installeer het toestel op een vloer met voldoende draagvermogen. Zie paragraaf 10 voor het gewicht van het toestel.
- Controleer of de schoorsteen geen scheuren bevat en in een algemeen goede staat is.
- Plaats een geschikte kap op de schoorsteenuitlaat om te voorkomen dat vogels hun nest in de schoorsteen bouwen.
- Tijdens transport kunnen onderdelen in het toestel zijn verschoven. Controleer of deze onderdelen correct zijn geplaatst.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Controleer of de schoorsteentemperatuurklasse minimaal T400 roetbrandbestendig is.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met een ventilatiesysteem waarin drukwaarden lager dan -15 Pa voorkomen.

4.2 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer batterijen als chemisch afval af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

5 Vrije ruimtes



Waarschuwing:


- Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze instructie kan brand veroorzaken.
- Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare wand.



Voorzichtig: Zorg dat brandbare materialen in de buurt van het toestel nooit een temperatuur van meer dan 85°C kunnen bereiken

- BOX 40 35-70, zie paragraaf [5.1](#).
- BOX 40 35-70 met draagframe, zie paragraaf [5.2](#).

5.1 Veilige afstanden

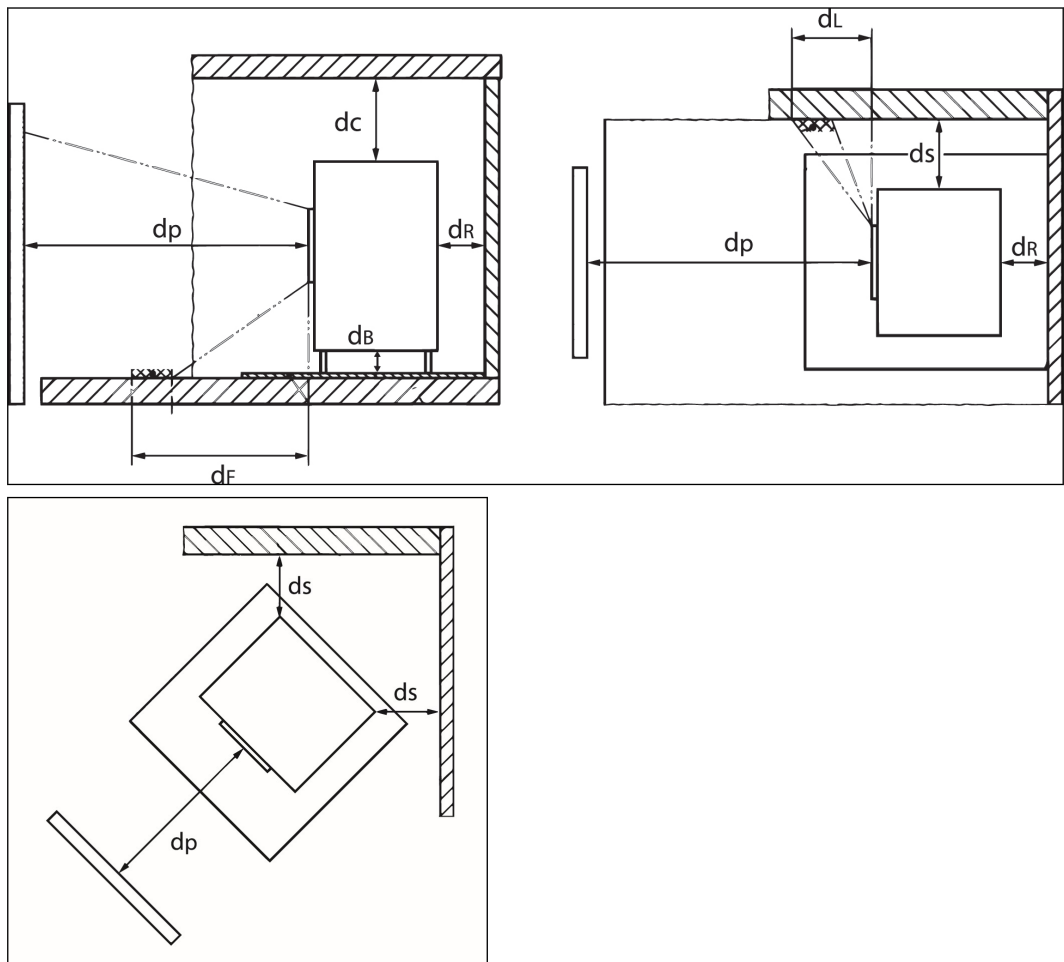

BOX 40 35-70			
Label	Minimumaafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumaafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d _P	100		80
d _S	25		5
d _R	20	Voor een toestel zonder een hieraan bevestigd hitteschild	5
	5	Voor een toestel met een hieraan bevestigd hitteschild	1
d _B	Zie opmerking	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt geplaatst een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 3 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de voor het toestel geplaatste vloerplaat is minimaal 50 cm. Zorg als het toestel op een brandbaar plateau wordt geplaatst dat de diepte van de niet-brandbare vloerplaat dezelfde afmeting heeft als het voor het toestel geplaatste plateau.  Opmerking: Een transparante glasplaat is niet geschikt als vloerplaat.	-
d _F	40		-
d _C	50		5
d _L	40		-

5.2

Veilige afstanden BOX 40 35-70 met draagframe




Waarschuwing:

Plaats het toestel niet tegen een brandbare wand.




Opmerking:

Gebruik het draagframe om het toestel aan een niet-brandbare wand te bevestigen.

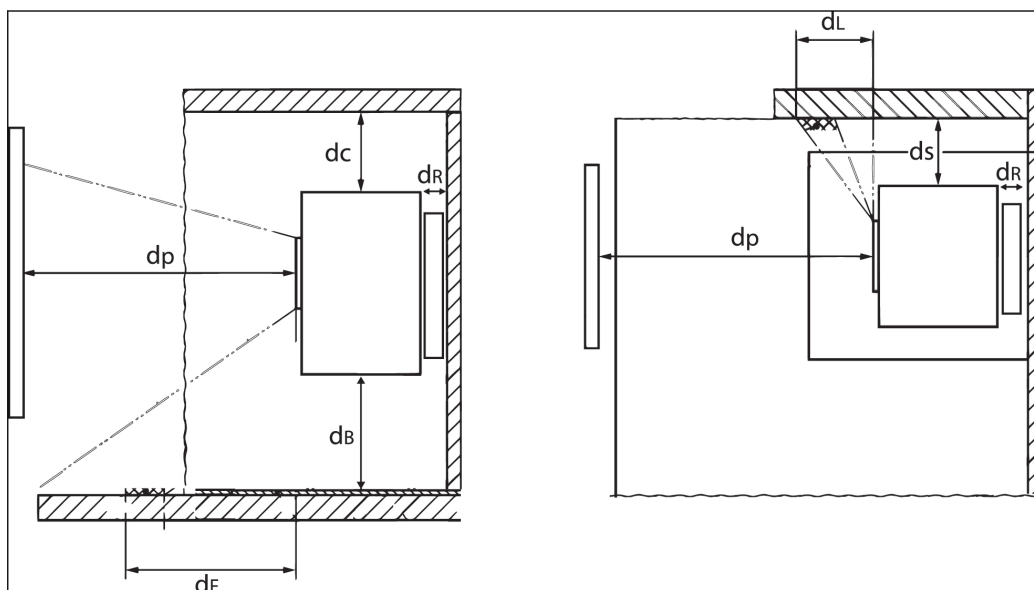

BOX 40 35-70 met draagframe			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d_C	50		10
d_P	100		50
d_F	20 - 55	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt gezet een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 3 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de vloerplaat vóór het toestel is afhankelijk van de afstand tussen de onderzijde van het toestel en de vloer. Zie de onderstaande grafiek.	-
d_B	0		-
d_L	40		-
d_S	25		5
d_R	Zie opmerking.	Plaats het toestel niet tegen een brandbare wand.	gelijk aan de dikte van het draagframe

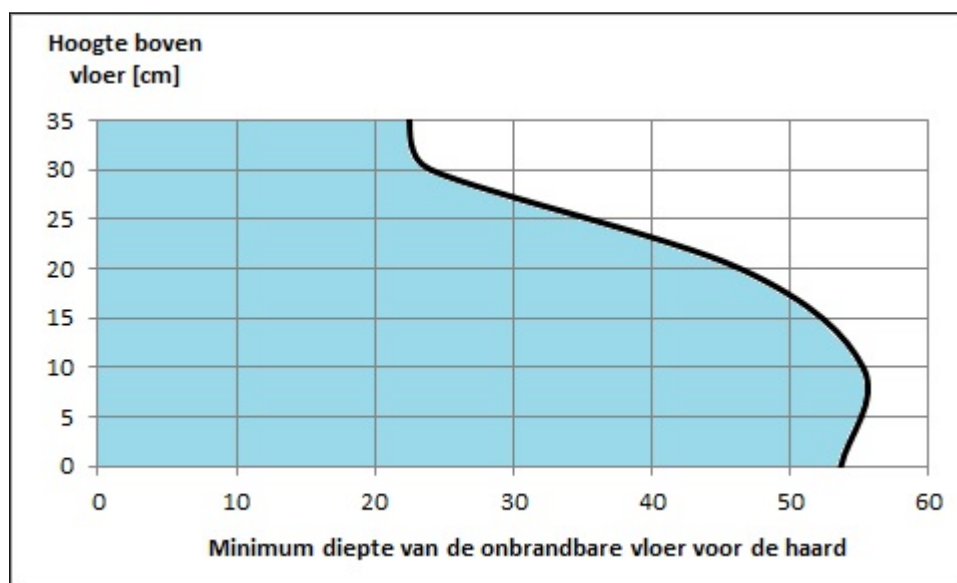

Voorbeeld voor de grafiek: Als de onderzijde van de BOX 40 35-70 met draagframe zich 25 cm boven de vloer (verticale as in de grafiek) bevindt, is de diepte van de niet-brandbare vloer vóór het toestel (horizontale as in de grafiek) minimaal 35 cm.

5.3

Veilige afstanden voor rookkanaalpijpen



Waarschuwing:

Plaats de rookkanaalpijp niet tegen een brandbare wand.




Opmerking:

Plaats een brandwerende plaat met een minimumdikte van 12 mm en een luchtsponw met een minimumdikte van 12 mm tussen het brandbare materiaal en de brandwerende plaat om de toegestane minimumafstand tussen de rookkanaalpijp en de brandbare materialen te verkleinen.

Zijaanzicht - Niet geïsoleerde enkelwandige rookkanaalpijp

Minimale veilige afstand tot een brandbare wand, met en zonder een hitteschild van 12 mm.


D = diameter van de rookkanaalpijp in mm

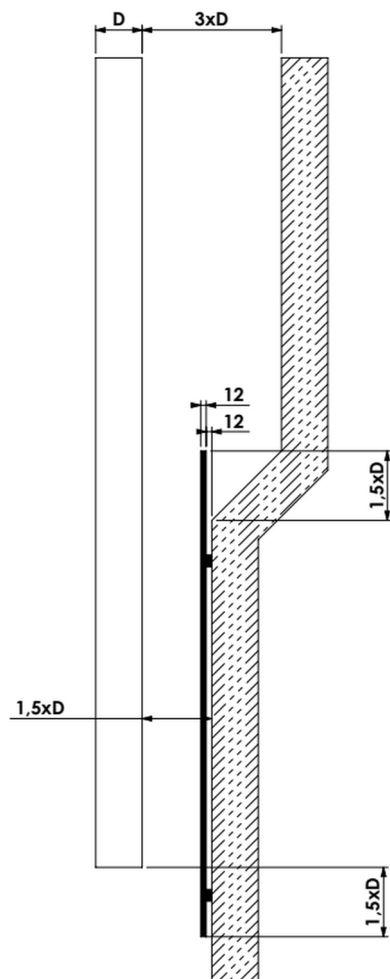


Minimale veilige afstand tot een brandbare wand.

Minimale veilige afstand tot een brandbare wand die is voorzien van een hitteschild met een brandwerende plaat van 12 mm.


Minimumafstand tot brandbare materialen

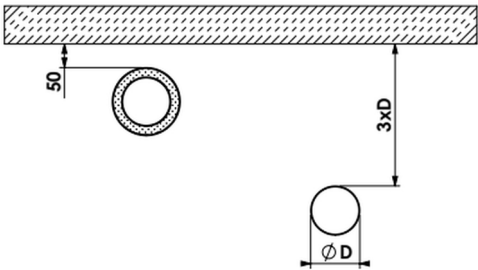Type rookkanaalpijp		Minimumafstand tot brandbare materialen
		Bovenaanzicht - Brandbare wand 
Enkelwandige rookkanaalpijp (niet geïsoleerd)	- Stalen rookkanaalpijp Minimumdikte 2,0 mm - Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	3 x D (D = diameter van de rookkanaalpijp in mm)
Dubbelwandige geïsoleerde rookkanaalpijp	Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	50 mm

Minimumafstand tot brandbare materialen voor een hitteschild met een brandwerende plaat

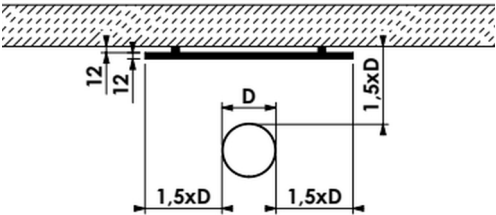Type rookkanaalpijp		Minimumafstand tot brandbare materialen die zijn afgeschermd met een brandwerende plaat met een minimumdikte van 12 mm en een luchtsouw met een minimumdikte van 12 mm tussen het brandbare materiaal en de brandwerende plaat.
Enkelwandige rookkanaalpijp (niet geïsoleerd)	- Stalen rookkanaalpijp Minimumdikte 2,0 mm - Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	Bovenaanzicht - Brandbare wand  1,5 x D (D = diameter van de rookkanaalpijp in mm)
		10 mm
Dubbelwandige geïsoleerde rookkanaalpijp	Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	

Minimumafstand tot niet-brandbare materialen

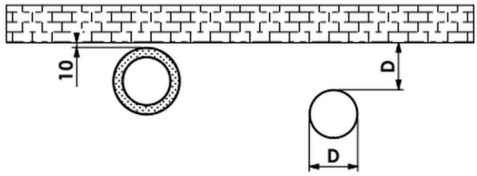Type rookkanaalpijp		Minimumafstand tot niet-brandbare materialen
		Bovenaanzicht -- Niet-brandbare wand 
Enkelwandige rookkanaalpijp (niet geïsoleerd)	- Stalen rookkanaalpijp Minimumdikte 2,0 mm - Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	1 x D (D = diameter van de rookkanaalpijp in mm)
Dubbelwandige geïsoleerde rookkanaalpijp	Roestvrijstalen rookkanaalpijp 316Ti / 316L Minimumdikte 0,6 mm	10 mm

6 Installatie-eisen


6.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel

- Zorg dat de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Zie paragraaf 4.1.
- De minimale grootte van de installatieruimte is 34 m³.
- Controleer of de vloer van beton is of dat een stevig fundament van niet-brandbaar materiaal aanwezig is.
- Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie paragraaf 10.1 voor het gewicht van het toestel.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder en voor het toestel niet hoger kan worden dan 85°C. Zie paragraaf 5.
- De niet-brandbare vloer moet in de breedte minimaal 150 mm aan beide zijden van het toestel uitsteken en de diepte aan de voorzijde van het toestel moet minimaal aan de vereisten in paragraaf 5 voldoen.
- Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het toestel wordt geplaatst.
- Zorg dat de verbrandingslucht onbelemmerd het toestel in kan stromen.
- Plaats, indien van toepassing, een klep in de externe verbrandingsluchtpijp.
- Het koolmonoxide-alarm moet binnen dezelfde ruimte als het toestel worden geplaatst en bevestigd en kan zowel aan het plafond als aan de wand op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van het toestel worden geplaatst. Bij bevestiging aan het plafond moet het alarm minimaal 300 mm vanaf alle wanden worden geplaatst. Bij bevestiging aan een wand moet het alarm zo hoog mogelijk boven deuren of ramen 150 mm onder het plafond worden geplaatst.

6.2 Installatie op een natuurstenen plateau

Zorg dat bij het plaatsen van het toestel op een natuurstenen plateau aan de vereisten wordt voldaan.

- De verhoging met minimaal 3 cm dik zijn.
- De verhoging moet het gewicht van het toestel direct hieronder ondersteunen.
- Vraag een handelaar in natuursteen om aanvullend advies betreffende het specifieke soort steen in combinatie met het toestel.

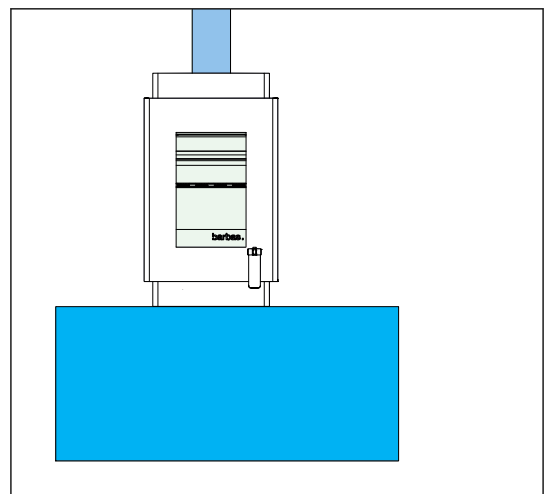

6.3 Vereisten betreffende de schoorsteen

- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.
- Controleer bij gebruik van een bestaande (gemetselde) schoorsteen of deze in goede staat is en geschikt voor het toestel. Vraag de dealer of de schoorsteenveger om advies.

- Controleer of het kanalsysteem aan de nationaal en lokaal geldende voorschriften voldoet.
- Controleer of dat het toestel niet het gewicht van de schoorsteen draagt.
- Sluit het toestel uitsluitend aan op een schoorsteen die ook op andere toestellen is aangesloten als dit volgens de lokale voorschriften is toegestaan en als de schoorsteen geschikt is voor het aansluiten van meerdere toestellen. Vraag de installateur om advies.
- Het kanalsysteem moet minimaal een temperatuurklasseaanduiding van T400 hebben.
- De binnendiameter van de schoorsteen moet over de gehele lengte minimaal 100 mm zijn.
- Gebruik een stalen schoorsteenpijp met een wanddikte van minimaal 2 mm tussen het toestel en de bestaande schoorsteen.
- De schoorsteen mag niet meer dan 2 bochten van 45° bevatten.
- Gebruik geen horizontale rookkanalen.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 5 meter boven de bovenzijde van het toestel zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 40 cm boven de top van een schuin dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 1 meter boven een plat dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet op een minimale horizontale afstand van 5 meter van objecten (gebouwen, bomen, enz.) zijn geplaatst.
- Controleer of dat de eventueel aanwezige schoorsteenklep in de schoorsteen wordt verwijderd.
- Controleer of de polis van uw brandverzekering schade als gevolg van een schoorsteenbrand dekt.

6.4


Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp

- Controleer of de externe verbrandingsluchtpijp aan de nationale en lokale voorschriften voldoet.
- De binnendiameter van de verbrandingsluchtpijp moet over de gehele lengte minimaal 80 mm zijn.
- Gebruik een flexibele roestvrijstalen of aluminium pijp.
- De maximumlengte van de externe verbrandingsluchtpijp is 5 meter.
- De schoorsteen mag niet meer dan 1 bocht van 90° bevatten.
- Zorg dat de inlaat van de externe verbrandingsluchtinlaatpijp met een hiervoor geschikt rooster is afgedekt.
- Geadviseerd wordt om een klep in de externe verbrandingsluchtklep te plaatsen om rommel of gevallen bladeren in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel te voorkomen.

7 Installatie van de BOX 40 35-70 met stalen stookbodem

7.1 Het toestel installeren

1. Zet het toestel op de aangegeven plaats.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.1](#).
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare plaat onder het toestel. Zie paragraaf [5.1](#).
4. Zorg dat de rookkanaalaansluiting op het toestel correct is uitgelijnd met het rookkanaal naar het plafond.
5. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Stel indien nodig de stelvoeten af met een steeksleutel van 13 mm. Gebruik een waterpas.

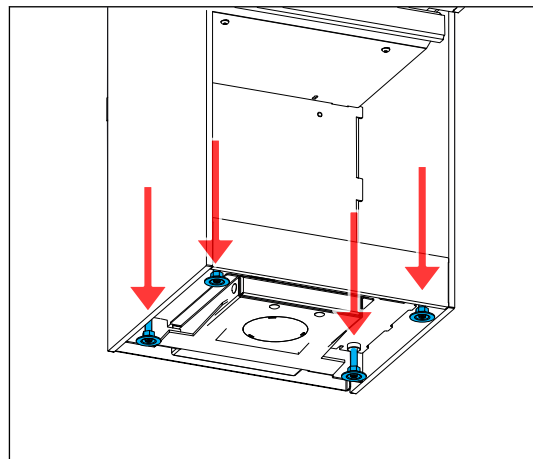

6. Zie paragraaf [7.2](#) voor instructies betreffende de installatie van de verbrandingsluchttoevoerpijp.

7.2

De optionele externe luchttoevoer aansluiten

- Op het toestel kan een toevoerpijp voor externe verbrandingslucht worden aangesloten. Het toestel haalt tijdens gebruik verbrandingslucht uit dit luchtkanaal.
- U wordt met klem geadviseerd een klep in de externe verbrandingslucht-toevoerpijp te plaatsen om rommel in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel als het niet wordt gebruikt te voorkomen.


Zie voor aansluiting aan de achterzijde van het toestel paragraaf [7.2.1](#).

Zie voor aansluiting aan de onderzijde van het toestel paragraaf [7.2.2](#).


7.2.1

Achteraansluiting

1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de ronde plaat aan de achterzijde van het toestel is bevestigd. Een ronde uitbreekplaat is nu zichtbaar.

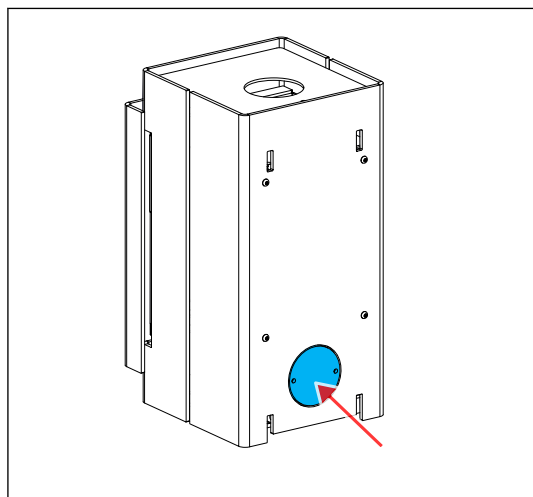


2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

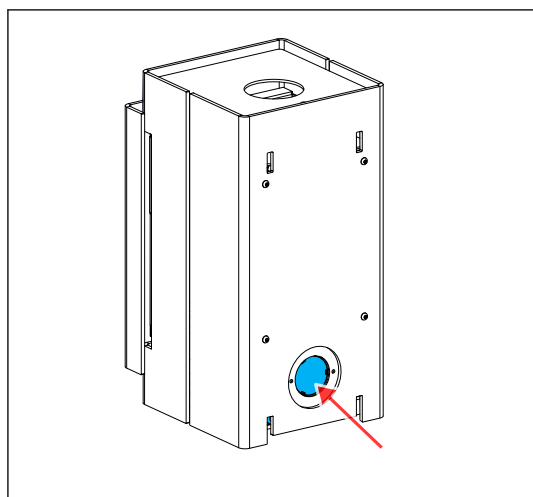

3. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.

5. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.

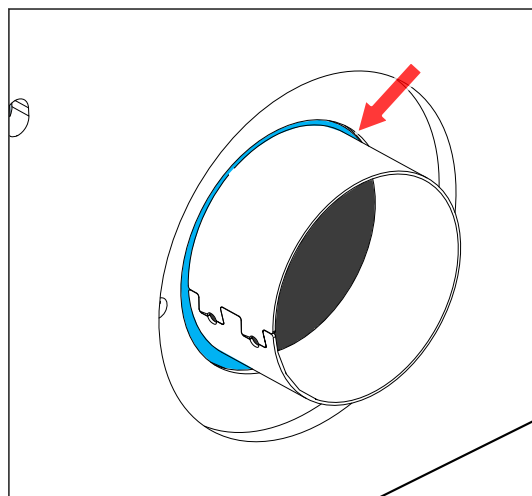


6. Bepaal de locatie in de buitenwand voor de inlaat van de externe verbrandingsluchttoevoer.
7. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de buitenwand.
8. Plaats een flexibele aluminium pijp of een starre stalen pijp in het gat.
9. Bevestig het uiteinde van de pijp aan de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.
10. Plaats een rooster in het gat in de buitenwand en bevestig het andere uiteinde van de pijp hieraan.

7.2.2


Aansluiting aan de onderzijde

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de onderzijde van het toestel met een hamer.

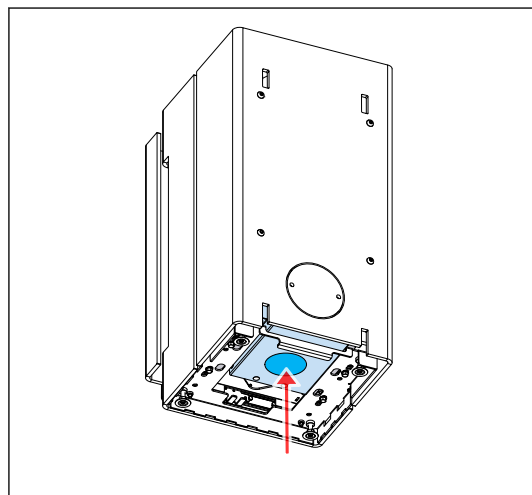

2. Plaats indien nodig de aansluiting in de open externe luchtinlaatopening.
3. Buig de 3 lipjes op de aansluiting naar buiten om de aansluiting op de inlaatopening te bevestigen.

4. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.

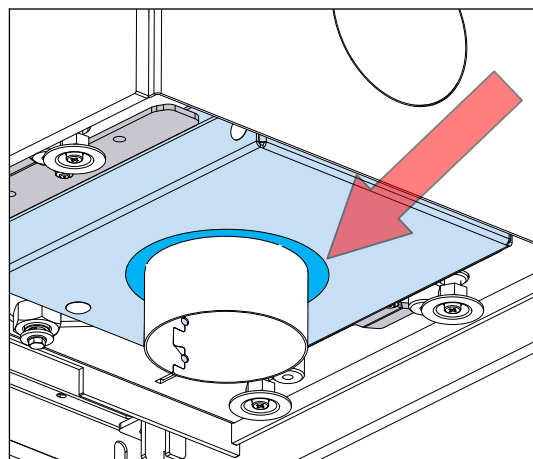

5. Bepaal de locatie in de vloer voor de externe verbrandingsluchttoevoerinlaat.
6. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de vloer.
7. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
8. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.

7.3

De rookgaspijp aansluiten

Vereisten vooraf

- Overweeg bij aansluiting van het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter om een geïsoleerd rookgasafvoersysteem aan te brengen.
- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 7.2 is voltooid.



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.1 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

Procedure

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

7.4 Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.


Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

8 Installatie van de BOX 40 35-70 met draagframe


1. Plaats het draagframe. Zie paragraaf [8.1](#).
2. Plaats de externe verbrandingsluchttoevoer. Zie paragraaf [8.2](#).
3. Plaats het toestel op het draagframe. Zie paragraaf [8.3](#).
4. Sluit de rookgaspijp aan. Zie paragraaf [8.4](#).
5. Voer een eindcontrole uit. Zie paragraaf [8.5](#).

8.1 Het draagframe plaatsen


1. Gebruik de stalen sjabloon om de locaties op de wand te markeren voor de 4 hoekschroeven waarmee het draagframe aan de wand is bevestigd en om de locatie voor de externe luchttoevoer te markeren. Controleer of dat het sjabloon horizontaal geplaatst is bij het markeren van de locaties. Gebruik een waterpas.

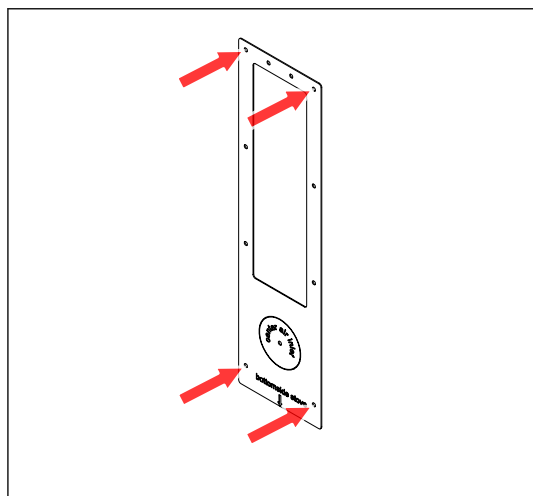


2. Boor de 4 gaten.
3. Verwijder het hitteschild van het draagframe. Gebruik een inbussleutel van 3 mm.

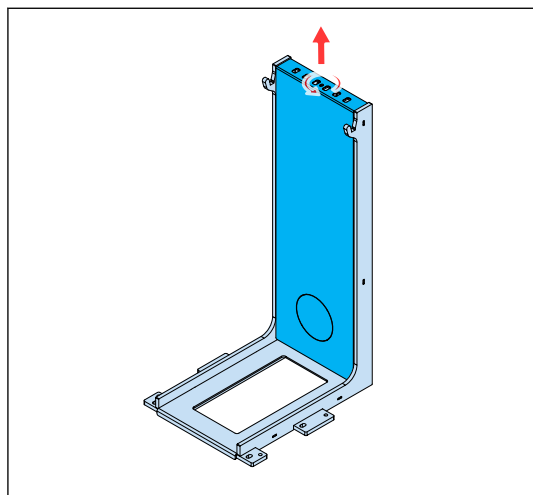

4. Bevestig het draagframe aan de wand met de juiste schroeven.
Gebruik indien nodig pluggen.

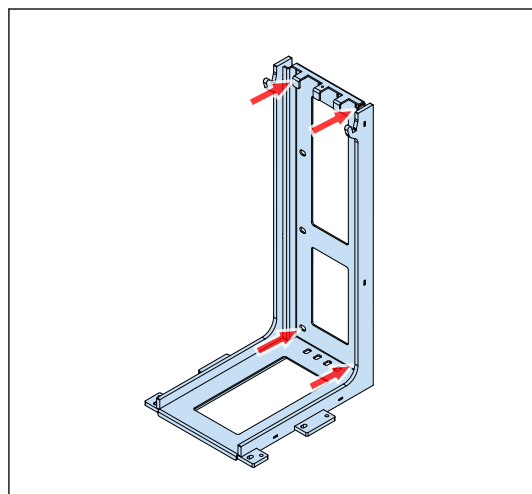

5. Bevestig het hitteschild met de inbusschroef aan het draagframe.
Gebruik een inbussleutel van 3 mm

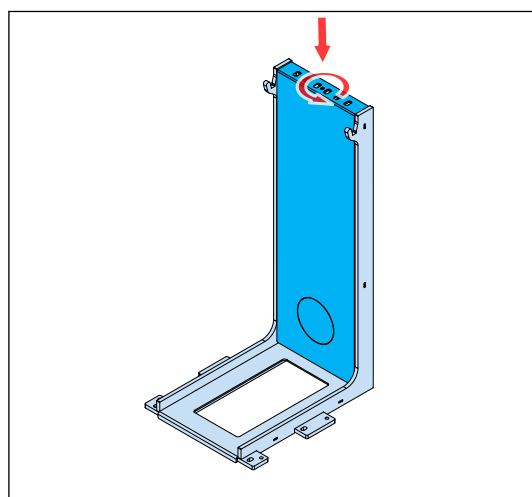


6. Bepaal de locatie in de wand voor de externe verbrandingsluchttoevoerinlaat.
7. Maak een gat in de wand met een minimumdiameter die voldoende is voor een flexibele aluminium pijp met een diameter van 80 mm.
8. Ga verder met de installatieprocedure bij paragraaf [8.2](#).

8.2


De externe luchttoevoer aansluiten

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.1](#) is voltooid.


1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de ronde plaat aan de achterzijde van het toestel is bevestigd. Een ronde uitbreekplaat is nu zichtbaar.

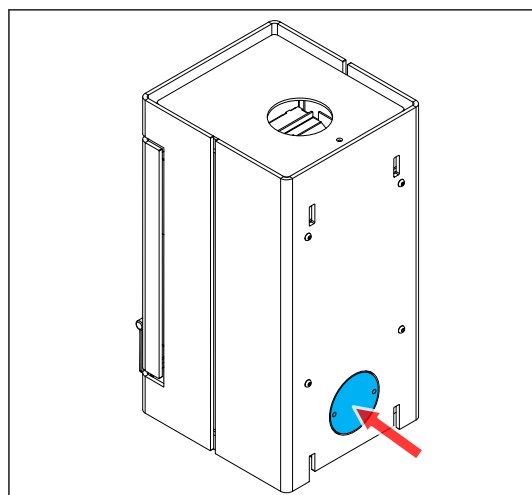

2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

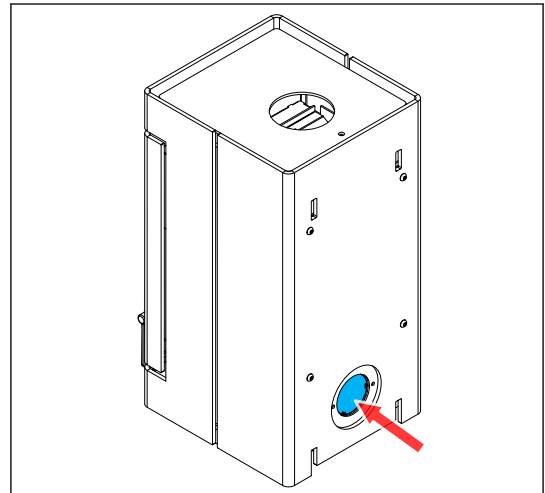

3. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.
5. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluitring aan.

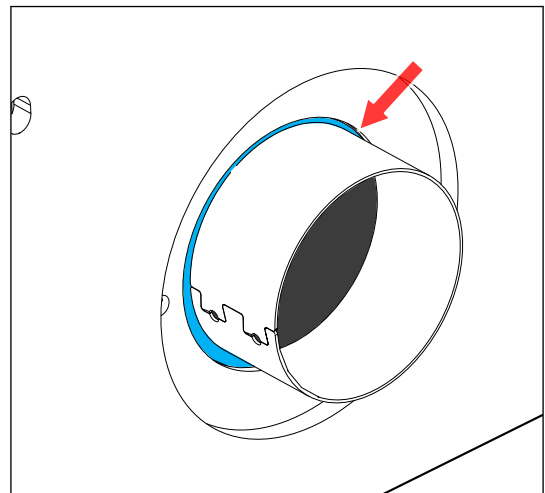


6. Bevestig een flexibele aluminium pijp met een lengte van ongeveer 53 mm plus de dikte van de wand. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.
7. Ga verder met de installatieprocedure bij paragraaf [8.3](#).

8.3


Het toestel op het draagframe plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.2](#) is voltooid.


1. Breng het toestel omhoog tot de flexibele aluminium pijp zich op dezelfde hoogte als het gat in de wand bevindt.
2. Beweeg het toestel in de richting van de wand en voer de flexibele pijp door het gat in de wand.

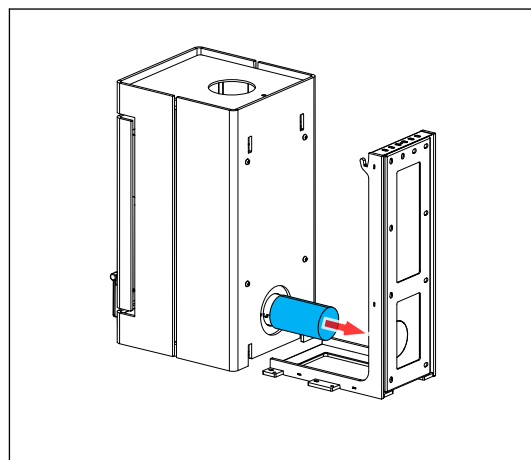


3. Beweeg het toestel verder op het draagframe. Breng het toestel omlaag tot het stevig op het draagframe staat.

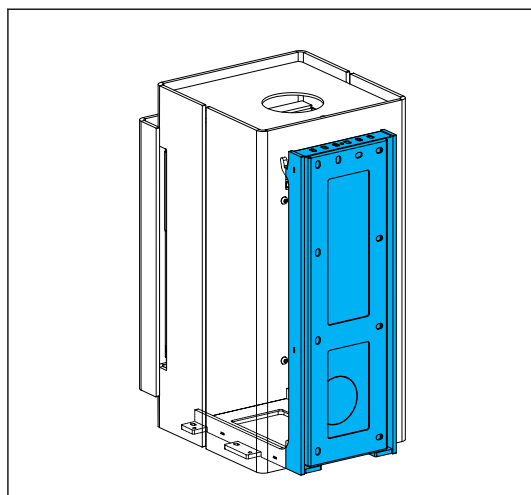

4. Controleer of het toestel horizontaal op het draagframe is geplaatst. Stel indien nodig de stelvoeten af met een inbussleutel van 4 mm. Gebruik een waterpas.

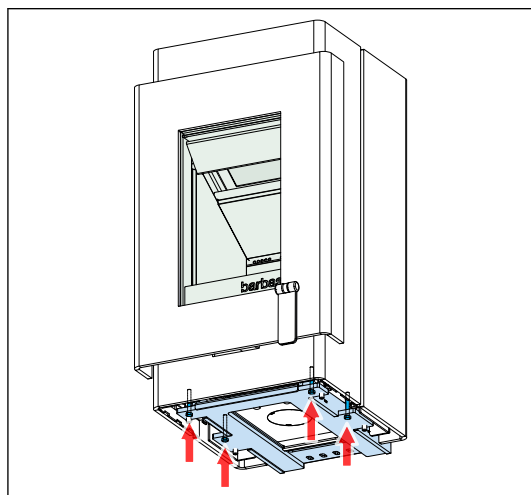

5. Bevestig het toestel met de 4 schroeven aan het draagframe.

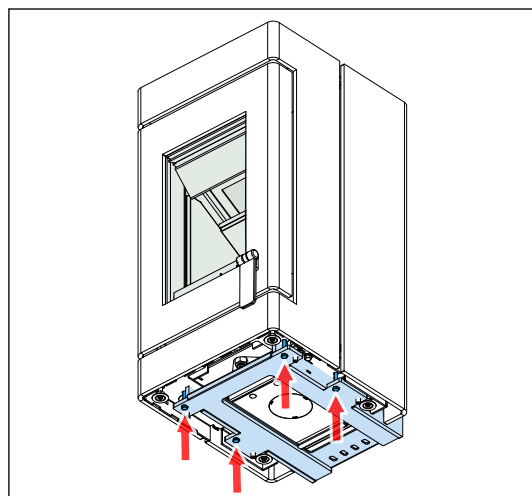

8.4 De rookgaspijp aansluiten

Vereisten vooraf

- Overweeg bij aansluiting van het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter om een geïsoleerd rookgasafvoersysteem aan te brengen.
- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 8.3 is voltooid.



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.2 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

Procedure

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

8.5 Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.

Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

9 Onderhoud

**Waarschuwing:**

Zorg voordat u de in deze paragraaf beschreven procedures gaat uitvoeren dat het toestel volledig is afgekoeld.

Voer alle procedures in deze paragraaf wanneer nodig uit.

9.1 Toestel

1. Verwijder de as van de bodem van de verbrandingskamer.
2. Inspecteer de deurafdichtingen. Vervang beschadigde afdichtingen.
3. Verwijder het rooster en leeg de aslade.
4. Inspecteer de remplaat op beschadigingen. Vervang indien beschadigd.
5. Reinig de ruit aan beide zijden met glasreinigingsspray of keramische kookplatreiniger.
6. Reinig de binnenzijde van het toestel met een zachte borstel.
7. Reinig de metalen onderdelen aan de buitenzijde van het toestel met een droge, pluïsvrije doek. Gebruik voor het repareren van lakschade hittebestendige verf uit een spuitbus van Barbas.

9.2 Verbrandingsluchttoevoer

1. Controleer of de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer niet door bladeren of andere rommel is geblokkeerd.
2. Reinig de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer.

9.3 Schoorsteen

**Opmerking:**

U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkend schoorsteenveegbedrijf voor inspectie en reiniging van de schoorsteen.


1. Verwijder voordat de schoorsteen wordt geveegd de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.5](#) voor de procedure voor het verwijderen van de remplaten.
2. De schoorsteen vegen en inspecteren
3. Controleer of de schoorsteen niet is verstopt, bijvoorbeeld door vogelnesten.
4. Controleer op scheuren, losse onderdelen en lekkage van rookgas. Gebruik van een inspectiecamera wordt aanbevolen.
5. Plaats de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.7](#) voor de procedure voor het plaatsen van de remplaten.

9.4 Het rooster en de aslade verwijderen


**Opmerking:**

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Til de voorste stamvanger (1) op en beweeg de linkerzijde omhoog.

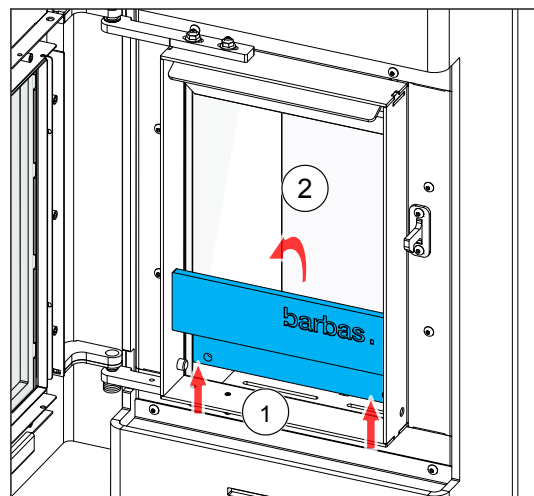

2. Verwijder de voorste stamvanger (2).
3. Verwijder het rooster.

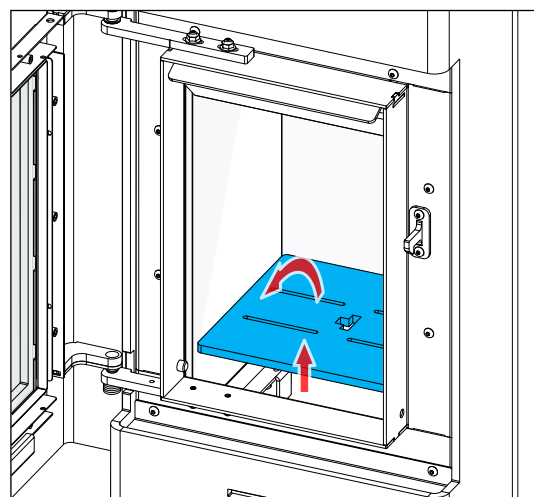

4. Verwijder de aslade en leeg deze.

9.5

De remplaten verwijderen




Opmerking:

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Verwijder de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.5.1](#).
2. Verwijder de onderste remplaat. Zie paragraaf [9.5.2](#).

9.5.1 De bovenste remplaat verwijderen


1. Open de deur.
2. Duw de voorzijde van de bovenste remplaat (1) omhoog, trek de plaat naar voren (2) en beweeg deze omlaag naar een verticale positie (3).

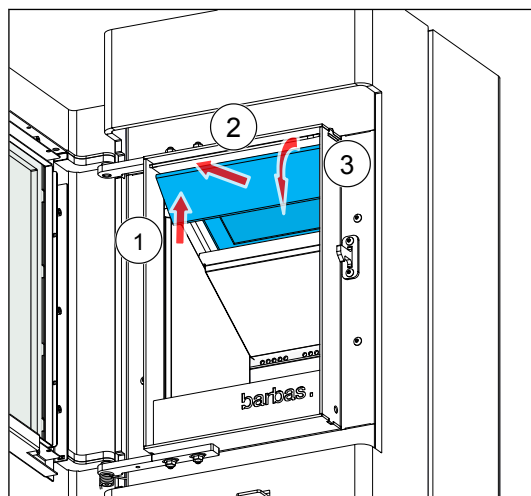

9.5.2 De onderste remplaat verwijderen


Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [9.5.1](#) is voltooid.

1. Duw de rechterzijde van de onderste remplaat een klein stukje omhoog (1).
2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat een klein stukje omlaag (2) en verwijder de remplaat uit het toestel (3).

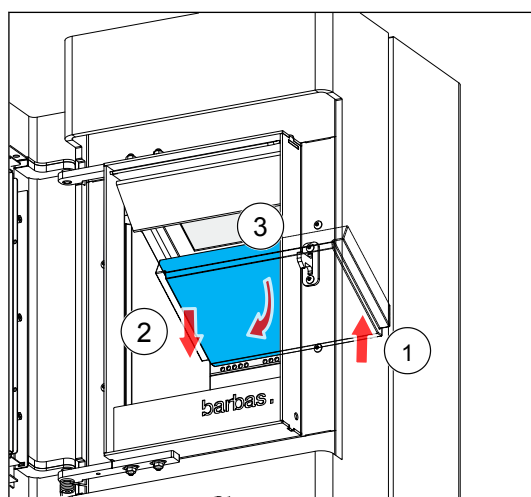


9.6 Het rooster en de aslade plaatsen

1. Plaats de aslade in het toestel.
2. Plaats het rooster op de aslade.

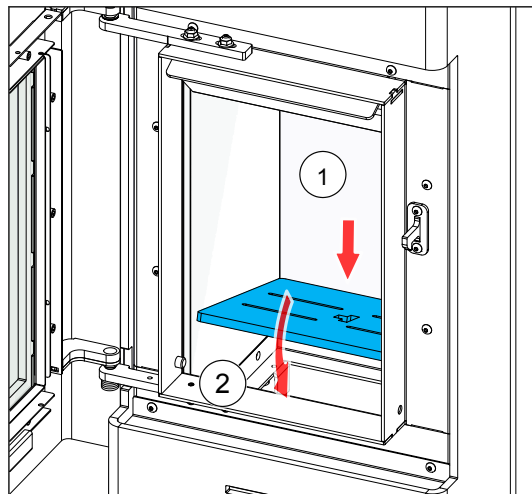

3. Plaats de voorste stamvanger in het toestel.

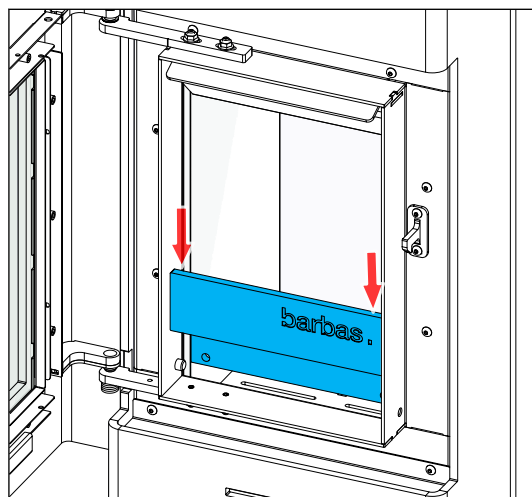


9.7 De remplaten plaatsen


1. Plaats de onderste remplaat. Zie paragraaf [9.7.1](#).
2. Plaats de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.7.2](#).

9.7.1 De onderste remplaat plaatsen

1. Breng de onderste remplaat in een hoek omhoog in de verbrandingskamer (1) en plaats de rechterzijde van de remplaat boven de zijpanelen (2) aan de rechterzijde.

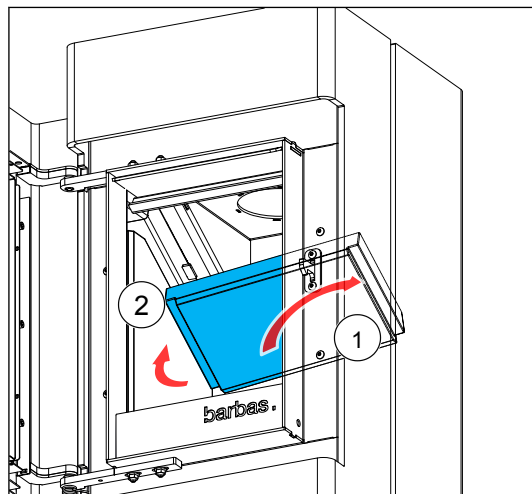

2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat omhoog en plaats de plaat bovenop de zijpanelen aan de linkerzijde. Controleer als dit niet past of de zijpanelen stevig tegen de zijwand van het toestel zijn geplaatst.
3. Duw de achterzijde van de remplaat tegen de achterwand (3).

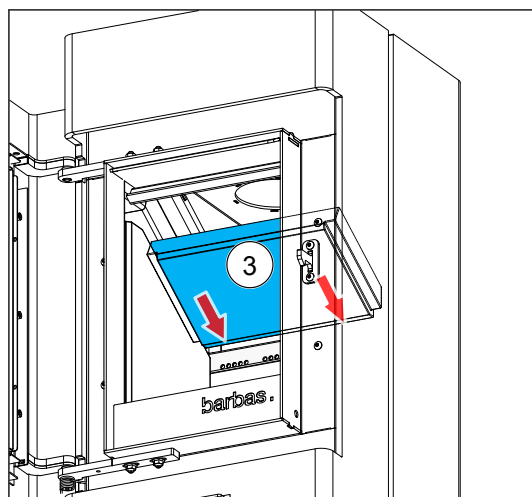


4. Zorg dat de onderste remplaat horizontaal tegen de achterwand ligt.


9.7.2 De bovenste remplaat plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 9.7.1 is voltooid.

1. Beweeg de bovenste remplaat omhoog en plaats de achterzijde boven de onderste remplaat (1).

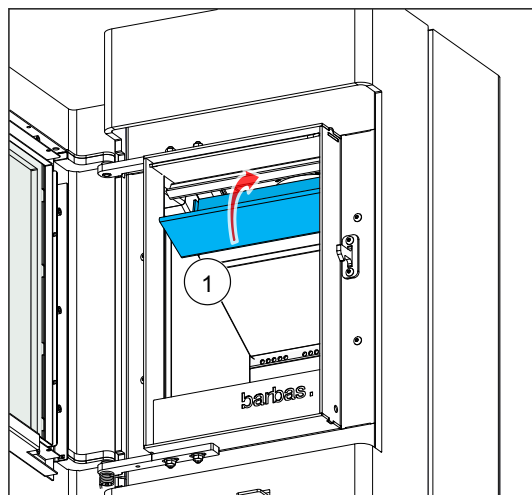

2. Breng de voorzijde van de bovenste remplaat omhoog (2) en plaats de rand op de metalen strip onder de ruitbeluchttingsinlaat (3).

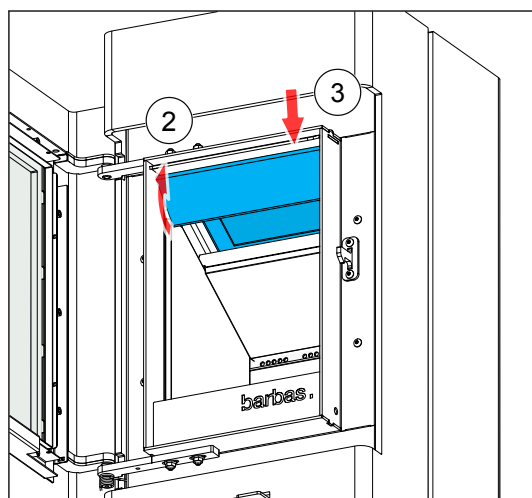

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens

Naam	Barbas	
Model	- BOX 40 35-70 - BOX 40 35-70 met draagframe	
EPREL-registratienummer	2393805	
Getest conform	EN16510-2-1	
Energie-efficiëntie-index	102	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Brandstof	Houtstammen, houtbriketten	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee	
Gesloten systeem	Ja	
Lekvolume bij 10 Pa	< 3 m ³ /uur (bij 273 K, 1013 hPa)	
Seizoensgebonden rendement	66,9 %	
	Bij nominale warmteafgifte	Bij deellastwarmteafgifte
Stookbelasting	0,8 kg	0,6 kg
Warmteafgifte (netto)	3,8 kW	2,8 kW
Nuttig rendement	76,9 %	77,6 %
Emissies (bij 13% O₂, 273 K, 1013 hPa)		
• koolstofmonoxide (CO)	1040 mg/Nm ³	1949 mg/Nm ³
• deeltjes (PM)	33 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
• organische gasvormige verbindingen (OGC)	59 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³
• stikstofoxiden (NO _x)	102 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³
Rookgas-massadebiet	4,3 g/s	3,7 g/s
Rookgasuitlaattemperatuur	312 °C	259 °C
Rookgastemperatuur	260 °C	216 °C
Minimumschoorsteentrek	12 Pa	8 Pa
Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen	T 400	
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 98 mm, geschikt voor een pijp met een binnendiameter van 100 mm	
Externe verbrandingsluchtaansluiting	80 mm	
Gewicht	Vermiculiet binnenzijde	Keramische binnenzijde
- BOX 40 35-70 - BOX 40 35-70 met draagframe	112 kg 124 kg	118 kg 130 kg
Minimumafstand tot brandbare materialen	Zie hoofdstuk 5	
Gebruikte materialen		

• Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)
• Bodem en rooster van de verbrandingskamer	Staal
• Onderste remplaat	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)
• Bovenste remplaat	Vermiculiet 750 kg/m ³
• Voorruit	Hittebestendig keramisch glas
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld:	• Installatie- en onderhoudshandleiding • Gebruikershandleiding
Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen	120 kg **)

*) Het soort materiaal is afhankelijk van de bij de aankoop gemaakte keuze.

**) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.

10.2

Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185


Typeaanduiding	BOX 40 35 70										
Equivalente modellen	BOX 40 35 70 met draagframe										
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	neen										
Directe warmteafgifte	3.8 kW										
Indirecte warmteafgifte	- kW										
Brandstof	Voorkeur-brandstof (uitsluitend één)	Andere geschikte brandstof (fen)	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				
			PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x	
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	ja	neen	33	59	1040	102	30	132	1949	117	
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen	neen									
Andere houtachtige biomassa	neen	neen									
Niet-houtachtige biomassa	neen	neen									
Antraciet en magerkool	neen	neen									
Harde cokes	neen	neen									
Lagetemperatuurcokes	neen	neen									
Bitumineuze steenkool	neen	neen									
Bruinkoolbriketten	neen	neen									
Turfbriketten	neen	neen									
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen	neen									
Andere fossiele brandstoffen	neen	neen									
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen	neen									
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen	neen									
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt											
Seizoensgebonden energie-efficiëntie η_s [%]	67										
Energie-efficiëntie-index (EI)	102										
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)							
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	3.8	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte				$\eta_{th, nom}$	76.9	%	
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	2.8	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)				$\eta_{th, min}$	77.6	%	
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)							
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	n.v.t.	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur							ja
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur							neen
In stand-by-modus	$e_{l, sb}$	n.v.t.	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat							neen
Vermogensels voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur							
Vermogensels voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar							neen
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar							neen
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)							
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie							neen
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie							neen
				Met de optie van afstandsbediening							neen
Contactgegevens	Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland						www.barbas.com				
(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO _x = stikstofoxiden (**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt											
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danny Baijens, directeur											
Bladel;	19 juni 2025										

10.3 Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat

Notatie	Beschrijving
m_{chim}	Het maximale gewicht van een schoorsteen dat een toestel mag dragen
d_B	De minimale afstanden tussen de onderzijde en brandbaar materiaal
d_F	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de voorzijde van de onderzijde
d_C	De minimale afstanden tussen de bovenzijde en brandbaar materiaal
d_R	De minimale afstanden tussen de achterzijde en brandbaar materiaal
d_S	De minimale afstanden tussen de zijkanten en brandbaar materiaal
d_L	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de zijkant van de voorzijde
d_P	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal
d_{R_HS}	De minimumafstanden tussen de achterzijde en brandbaar materiaal, met geplaatst hiteschild
CO_{nom}	Emissie van koolstofmonoxide bij nominale warmteafgifte
NO_{xnom}	Emissie van stikstofoxide bij nominale warmteafgifte
OGC_{nom}	Emissie van koolwaterstoffen bij nominale warmteafgifte
PM_{nom}	Emissie van deeltjes bij nominale warmteafgifte
CO_{part}	Emissie van koolstofmonoxide bij deellastwarmteafgifte
NO_{xpart}	Emissie van stikstofoxide bij deellastwarmteafgifte
OGC_{part}	Emissie van koolwaterstoffen bij deellastwarmteafgifte
PM_{part}	Emissie van deeltjes bij deellastwarmteafgifte
T_{snom}	De rookgasuitlaattemperatuur bij nominale warmteafgifte
p_{nom}	Minimale schoorsteentrek bij nominale warmteafgifte
$\Phi_{f,g\ nom}$	Het rookgas-massadebiet bij nominale warmteafgifte
T_{spart}	De rookgasuitlaattemperatuur bij deellastwarmteafgifte
p_{part}	Minimale schoorsteentrek bij deellastwarmteafgifte
$\Phi_{f,g\ part}$	Het rookgas-massadebiet bij deellastwarmteafgifte
T_{class}	Temperatuuraanduiding voor de schoorsteen
P_{nom}	De nominale warmteafgifte
η_{nom}	Het rendement van het toestel bij nominale warmteafgifte
P_{part}	De deellastwarmteafgifte
η_{part}	Het rendement van het toestel bij deellastwarmteafgifte
η_s	Het seizoensgebonden rendement van de ruimteverwarming van het toestel bij nominale warmteafgifte
EEI	De energie-efficiëntie-index
E_{class}	De energie-efficiëntieklasse
INT	Het toestel is geschikt voor periodieke werking
CM	Gesloten toestel met een klassiek handmatig gesloten en vergrendelde deur
B	Niet-gesloten toestel
	Lees de bedieningsinstructies voor de gebruiker en volg deze op

11 Afmetingen


11.1 Afmetingen BOX 40 35-70

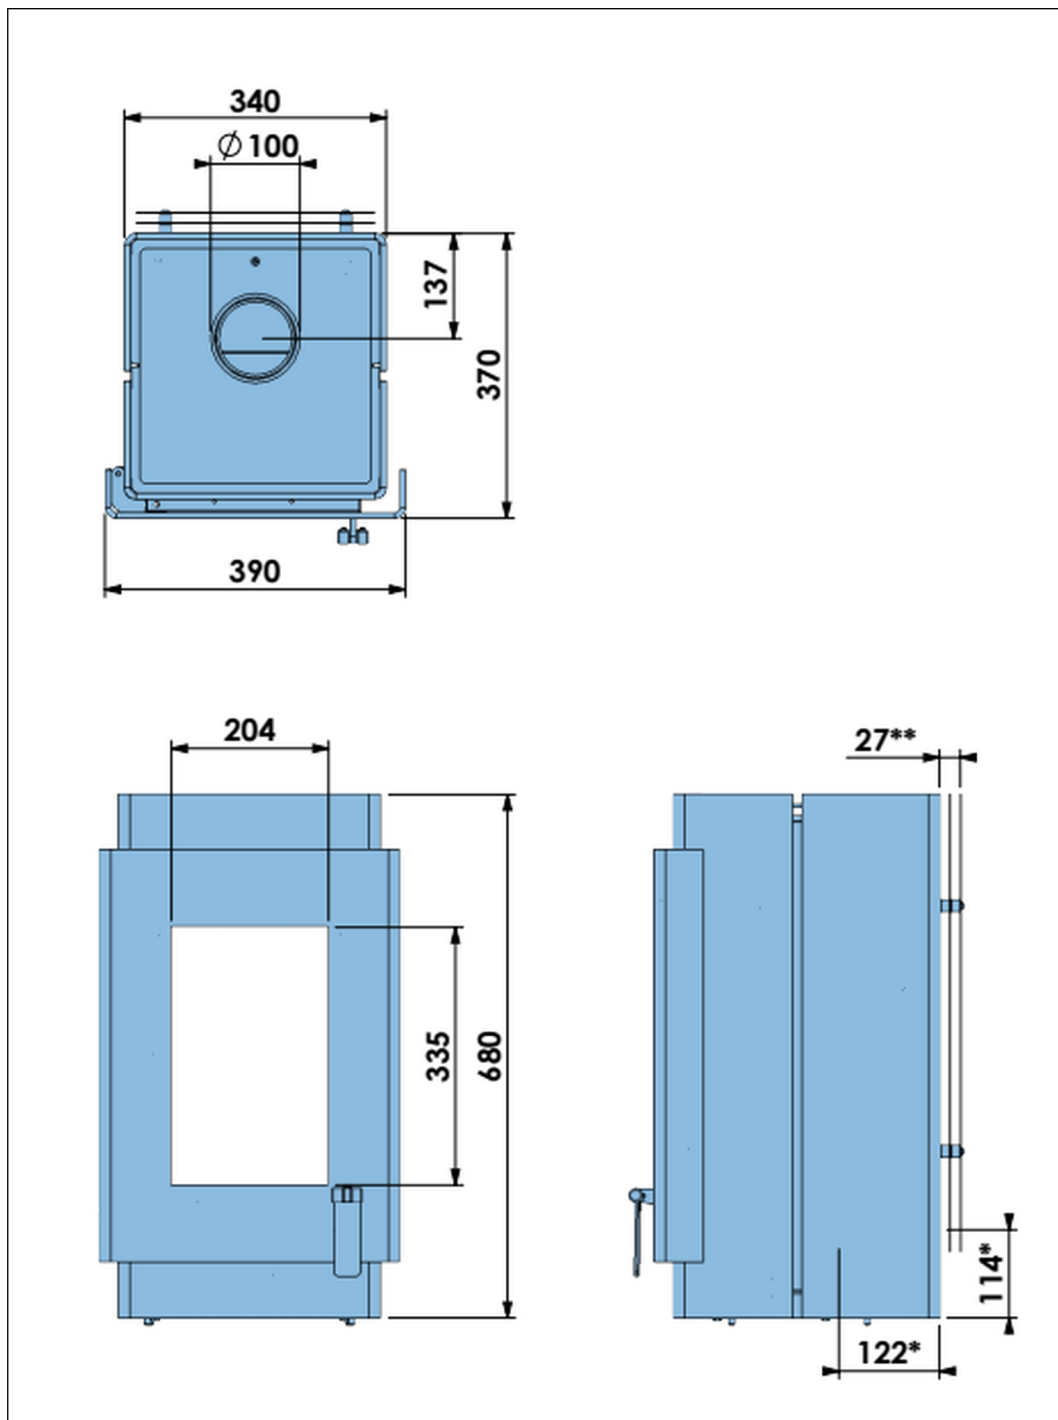

*) Opties voor verbrandingsluchtinlaataansluiting (Ø 80 mm) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

**) Optioneel hitteschild.

11.2 Afmetingen BOX 40 35-70 met draagframe

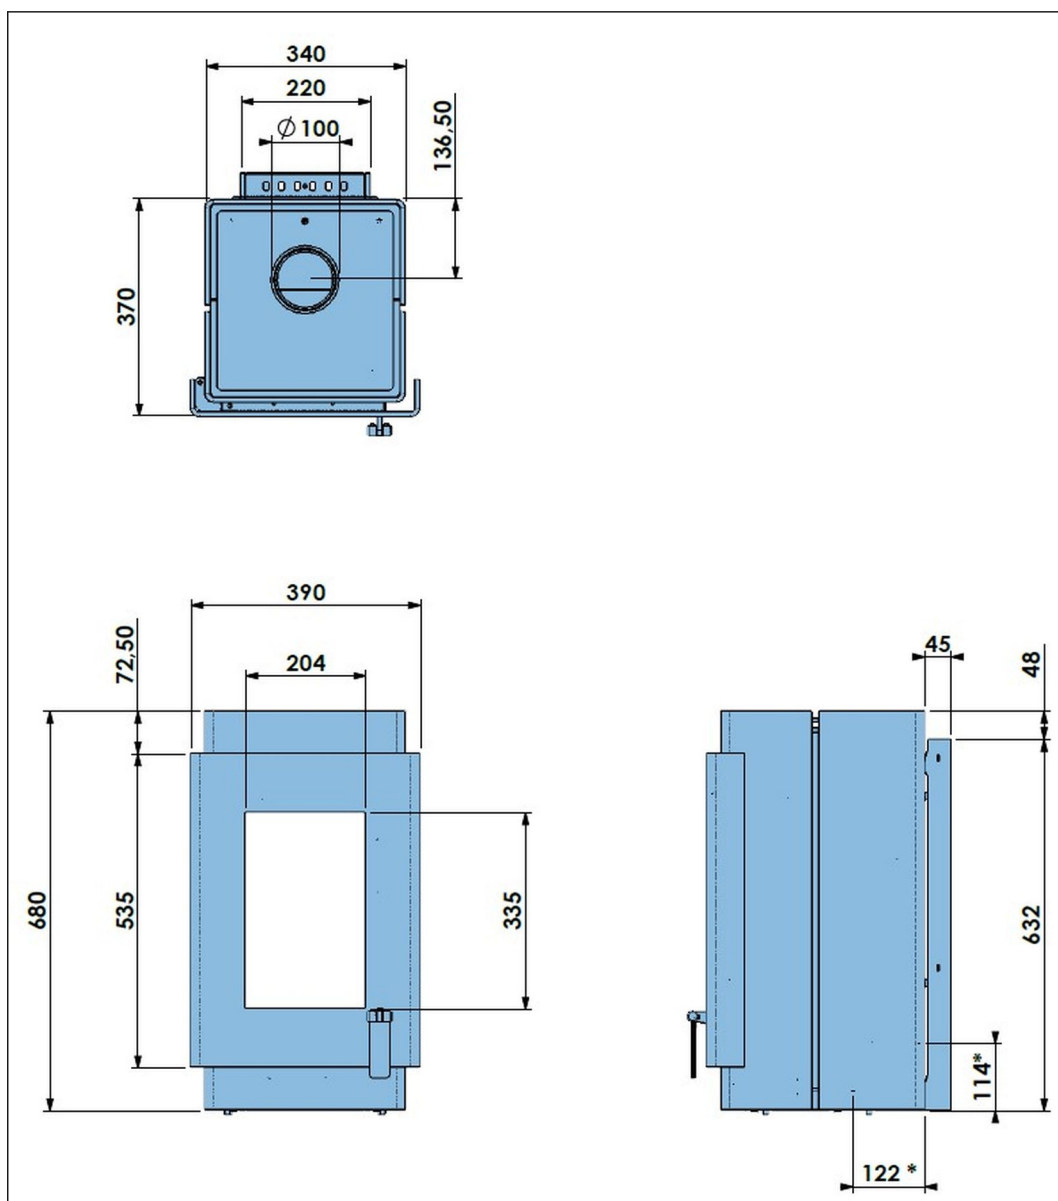

*) Opties voor verbrandingsluchtinlaataansluiting ($\varnothing 80$ mm) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

12 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbas.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas

Barbas B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas B.V. of door een door Barbas B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Nederland

E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer