

Installatie en gebruiksaanwijzingen

NL



stuvgas

WELKOM IN DE WERELD VAN STÛV!

U hebt gekozen voor de applicatie MyFire, een regelsysteem voor een hoogrendementsgaskachel!

Wij wensen u veel gebruikspLezier.

U vindt tips en gebruiks- en installatieaanwijzingen in dit document.


Zoek 'MyFire' op:



We raden aan deze handleiding te lezen vooraleer over te gaan tot de installatie.

KIT INSTALLATIE

Kit inhoud



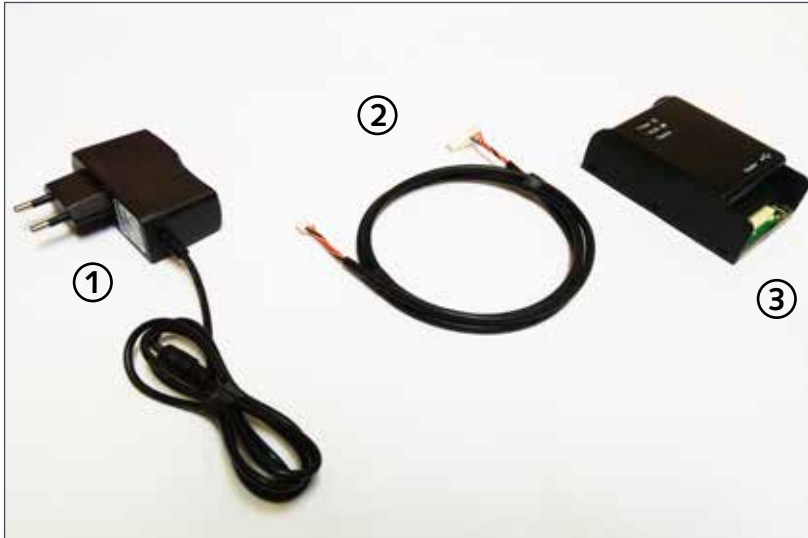


1. 9V voeding voor het instelblok.

2. WiFi-verbindingkabel.

3. WiFi-box.

Kit installatie

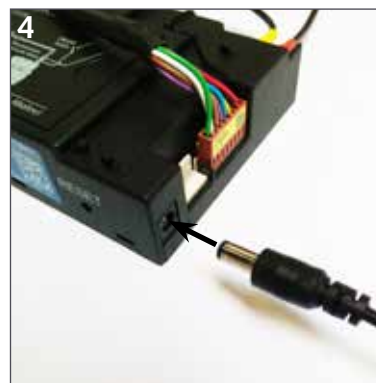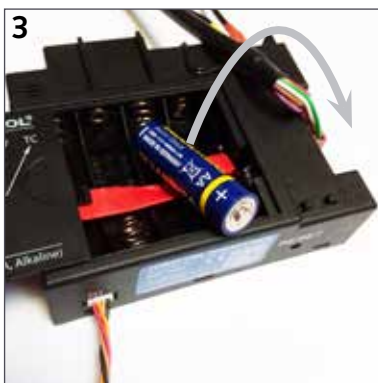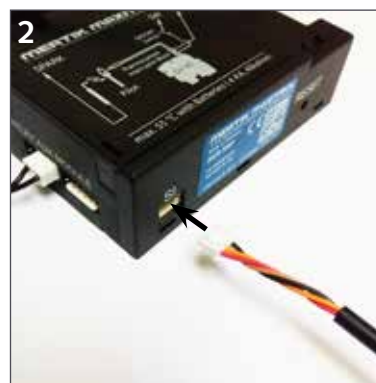

> Sluit de aansluitkabel aan op de WiFi-box (afbeelding 1).


> Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabel aan op het instelblok (afbeelding 2).

> Verwijder de batterijen uit de instelblok (Schema 3).

> Sluit de stroomkabel aan op het instelblok (schema 4).

INSTALLATIE VAN DE APPLICATIE

Noodzakelijke onderdelen

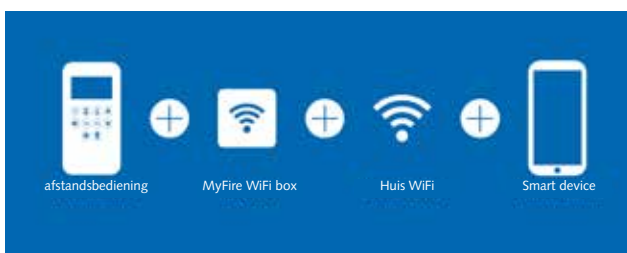

Opmerking: de afstandsbediening die bij de haard geleverd wordt is noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie, het is mogelijk deze gelijktijdig te gebruiken.


De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de schoorsteen en in werkende staat (opgeladen batterijen). Als dit niet het geval is, zal het toestel gaan slapen.

De applicatie MyFire mag enkel gebruikt worden voor uw netwerk in huis en kan niet gebruikt worden om de haard vanop afstand te gebruiken.

Start van de applicatie



Keuze van de taal en programmeren van de temperatuur en tijd

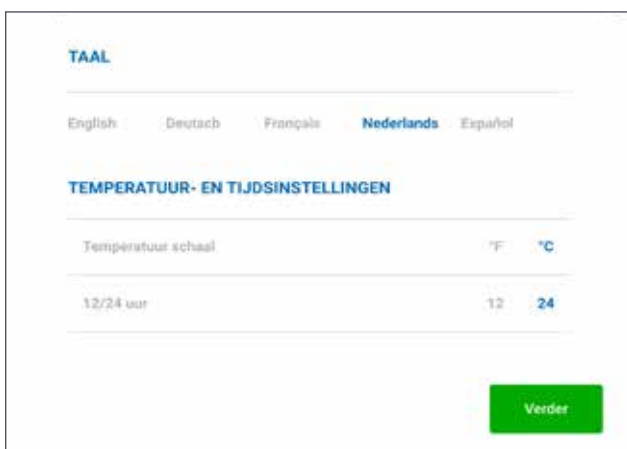

- Kies de taal,
- Kies het formaat van de temperatuur en het uurwerk,
- Ga verder door op 'verder' te drukken.

Inloggen



REGISTREREN

Registreer om in te kunnen loggen.
Registratie is eenmalig.
Als u al een account heeft kunt u direct inloggen.

INLOGGEN

E-mail:


Wachtwoord:

Om in te loggen moet u akkoord gaan met [algemene voorwaarden](#)

Wachtwoord vergeten Terug Inloggen

- Bij het eerste gebruik dient u zich te registreren.

Registratie

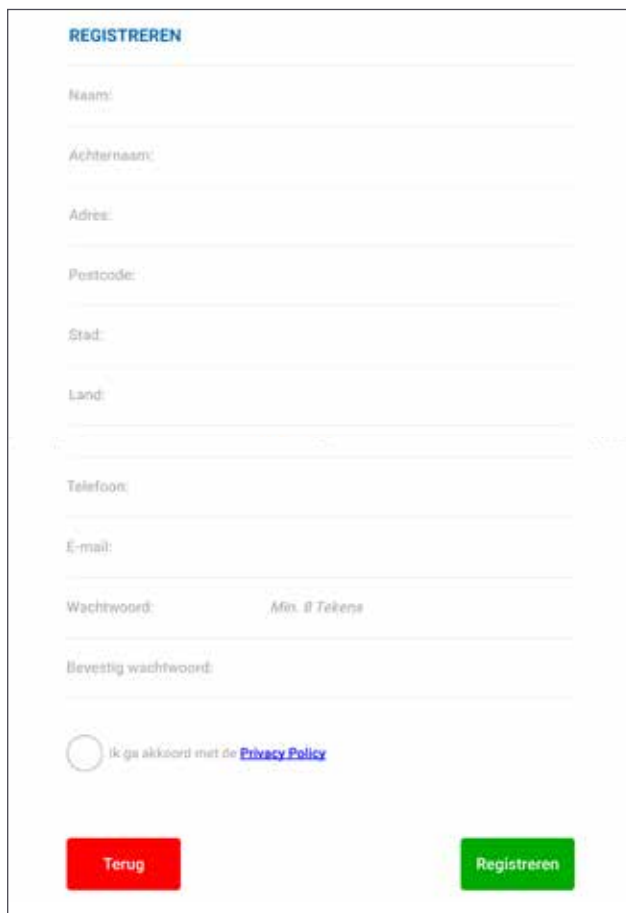

REGISTREREN

Naam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Stad:

Land:

Telefoon:

E-mail:

Wachtwoord: Min. 8 Tekens

Bevestig wachtwoord:

Ik ga akkoord met de [Privacy Policy](#)

Terug Registreren

- Vul uw persoonlijke gegevens in op het formulier,
- Aanvaard de richtlijn inzake gegevensbescherming door het rondje aan te klikken,
- Druk op registreren om verder te gaan,
- U ontvangt een bevestigingsmail voor uw registratie, deze bevat een link waarmee u naar de volgende fase kunt gaan.

Inloggen

REGISTREREN
Registreer om in te kunnen loggen.
Registratie is eenmalig.
Als u al een account heeft kunt u direct inloggen.

INLOGGEN

Email:

Wachtwoord:

Om in te loggen moet u akkoord gaan met [algemene voorwaarden](#)

- Na de bevestigingsmail geraadpleegd te hebben, keert u terug naar het inlogscherf en vult u in de tabbladen uw mailadres en het wachtwoord dat u gekozen hebt in,
- De verkoops- en gebruiksvoorwaarden aanvaarden door het rondje aan te klikken,
- Op registreren klikken om verder te gaan.

Een schoorsteen toevoegen


Reeds verbonden Wi-Fi Boxen:

Nieuwe Wi-Fi Box verbinden

- Voeg uw haard toe door op het '+' icoontje te klikken en druk daarna op 'OK' om automatisch toegang te krijgen tot de Wi-Fi parameters van uw toestel.

Ga naar Wi-Fi instellingen.
Maak verbinding met de Wi-Fi-Box. Wachtwoord:
MYFIREPLACE


Een schoorsteen toevoegen

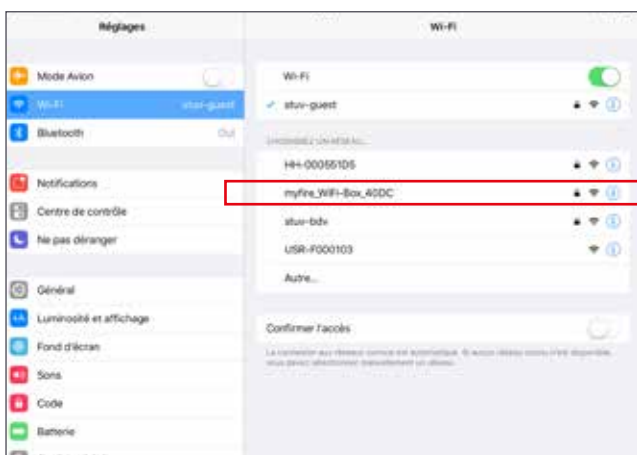


- Configureer de Wi-Fi parameters van uw mobiel toestel. Selecteer de Wi-Fi 'myfire WIFI Box' en geef het wachtwoord in: 'MYFIREPLACE'. Keer vervolgens terug naar de applicatie.



- Geef uw schoorsteen een naam en geef uw Wi-Fi netwerk van thuis en het wachtwoord ervan in. Druk vervolgens op 'inloggen'.

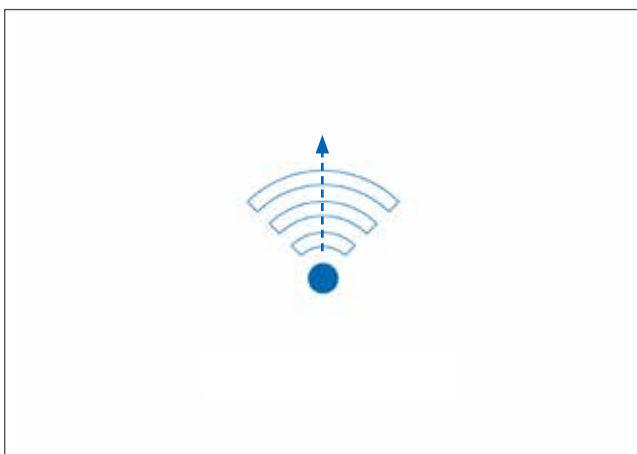


Een schoorsteen toevoegen

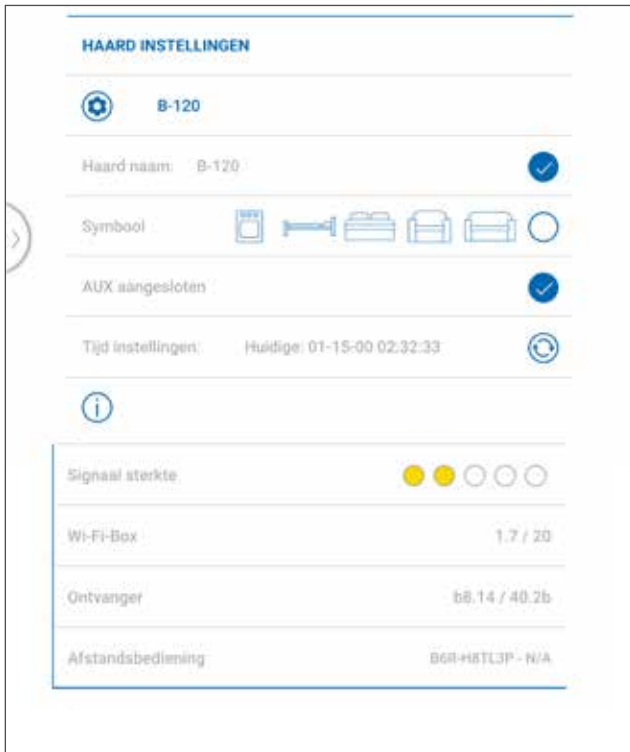

- U kunt uw haard via dit scherm configureren, u kunt de haard een naam geven en/of deze wijzigen, of gelijkstellen met een icoon dat overeenkomt met de locatie ervan in uw huis.

Opmerking: De gashaarden van Stûv gebruiken geen ventilator of verlichting. Vink deze opties dus niet aan.


De hulpfunctie wordt toegekend door het inschakelen/uitschakelen van de tweede vlammenrij, gelieve het vakje 'AUX connected' aan te vinken.

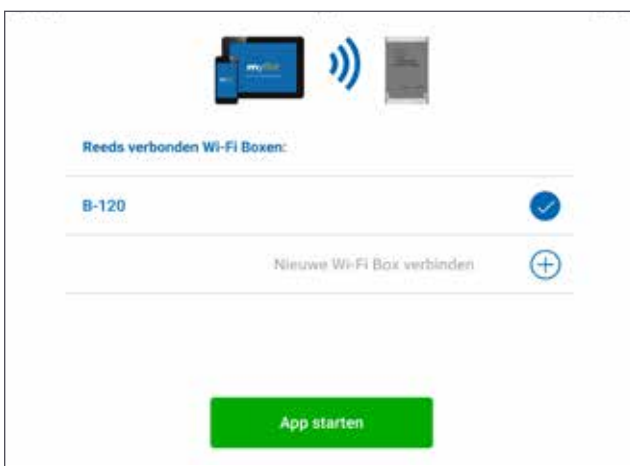

- Start de applicatie

GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

Beginscherm

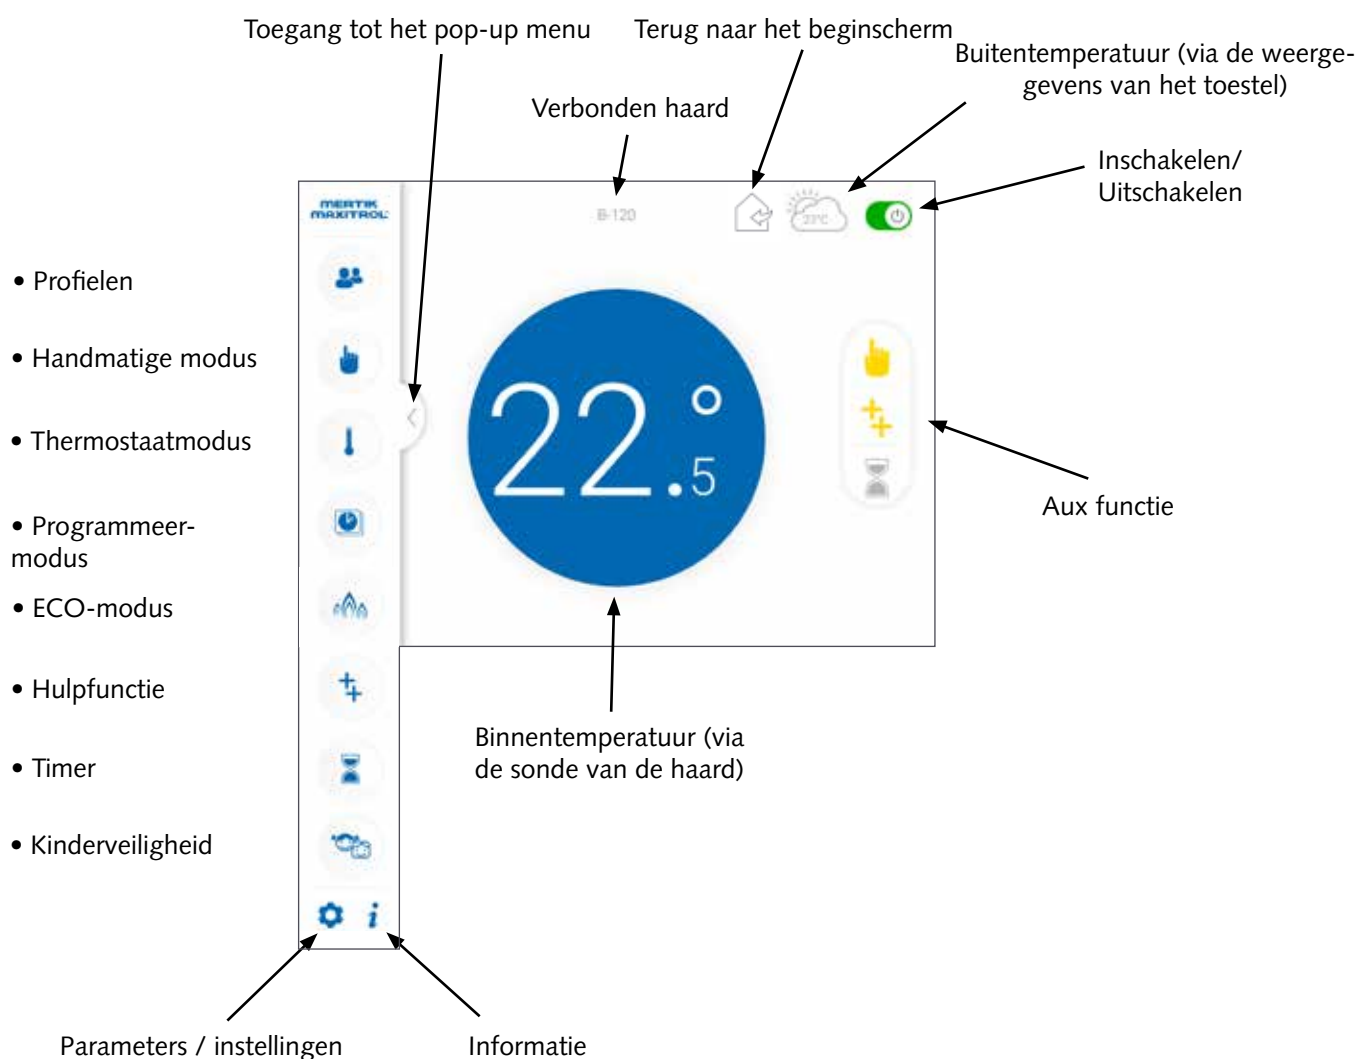


In- en uitschakelen van de haard



- Verschuif de startknop om toegang te krijgen tot dit scherm. Kies 'in- of uitschakelen' van uw haard. Tijdens het inschakelen knippert er een blauw rondje in het midden van het scherm, dat de vonk voorstelt.

Handmatige modus

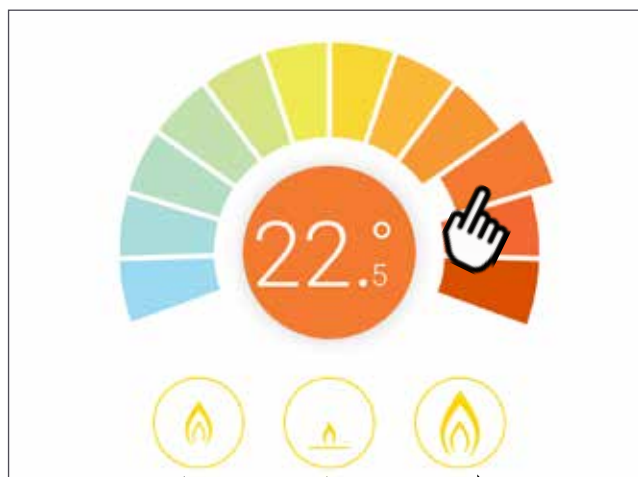


Minimale hoogte van de vlammen

Maximale hoogte van de vlammen

Stand-by
(Enkel de waakvlam blijft branden)

- In het pop-up menu van het beginscherm, kiest u de handmatige modus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen. Druk op het kleurenwiel om de hoogte van de vlammen aan te passen of gebruik de vooraf bepaalde instellingsicoontjes. De weergegeven temperatuur wordt gemeten in de kamer via de sensor onderaan de haard.

ECO-modus

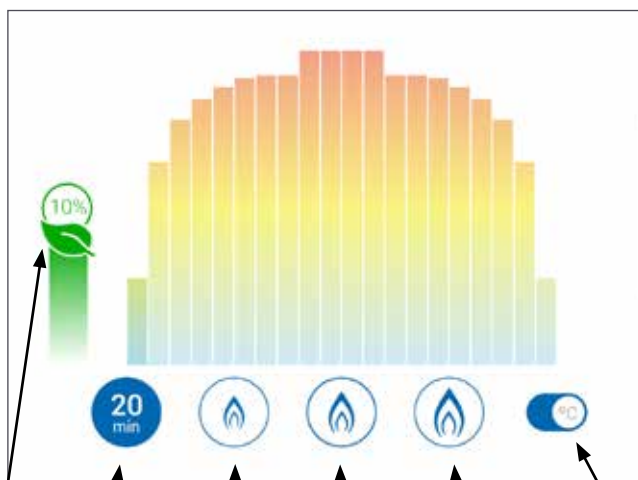

Duur

Lage vlam

Automatische ecomodus


Bespaarde energie

Gemiddelde vlam

Hoge vlam

- In het pop-up menu van het beginscherm, kiest u de ECO-modus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen. Kies de hoogte van de vlam en de duur (15, 20 of 25 min.), het percentage bespaarde energie wordt weergegeven bovenaan het blad. De automatische ecomodus gebruikt de voorgeprogrammeerde temperatuur in thermostaatmodus.

Thermostaatmodus

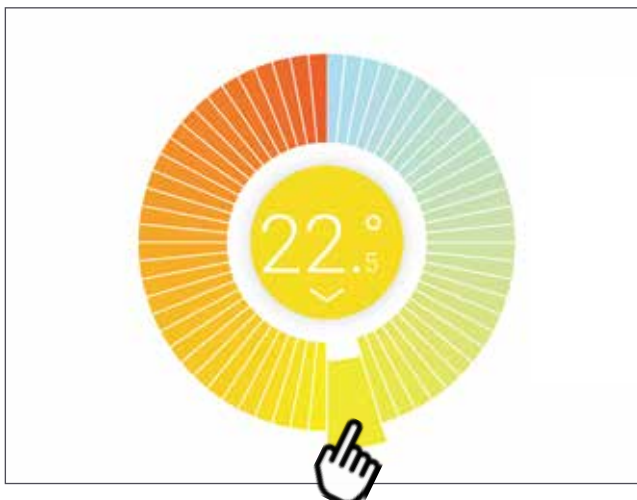

- In het pop-up menu van het begainscherm, kiest u de thermostaatmodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.

Raak het kleurenwiel aan om de gewenste temperatuur te kiezen en de vlam zal automatisch ingesteld worden. Het rondje in het midden toont gedurende 3 seconden de gekozen temperatuur en keert dan terug naar de omgevingstemperatuur. De pijl geeft aan of de temperatuur stijgt of daalt

Timer




- In het pop-up menu van het begainscherm, kiest u de timermodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.

Laat de blauwe wijzerplaat draaien om de minuten en uren in te stellen. Druk op de knop 'power' om de timer te starten.

Wanneer het aftellen gedaan is, dooft het vuur.

Opmerking: de timer werkt enkel in de 'handmatige', 'thermostaat-' en 'eco-modus'.


Profielmodus

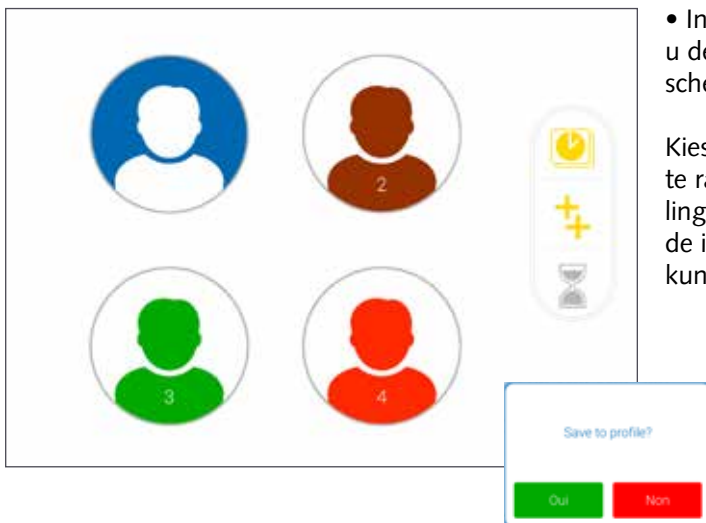

- In het pop-up menu van het begainscherm, kiest u de profielmodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.

Kies één van de vier profielen door het scherm aan te raken en geef de instellingen in. Na elke instelling, verschijnt er een pop-up-venster waarmee u de instellingen van het profiel tijdens het gebruik kunt opslaan.


Programmeermodus

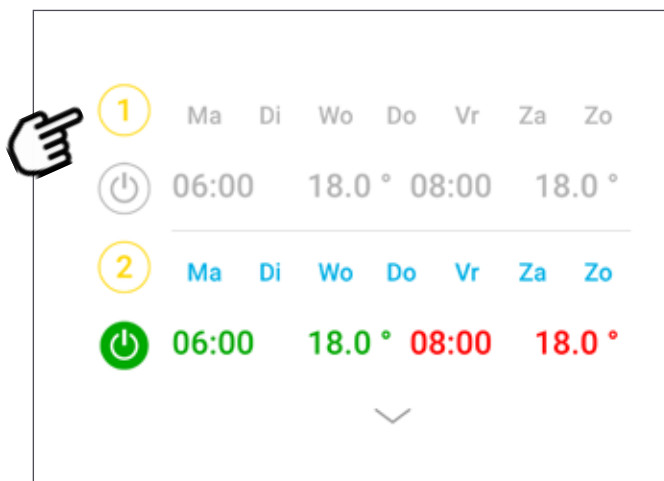

• In het pop-up menu van het begainscherm, kiest u de programmeermodus om op het hiernaast afgebeelde scherm te komen.

Het in- of uitschakelen kan met 8 programmeermodi gepland worden met een specifiek uur- of temperatuurschema.

Raak het nummer van een programma aan om toegang te krijgen tot het regelwiel. Om een programma op te starten, drukt u op de knop 'power'.

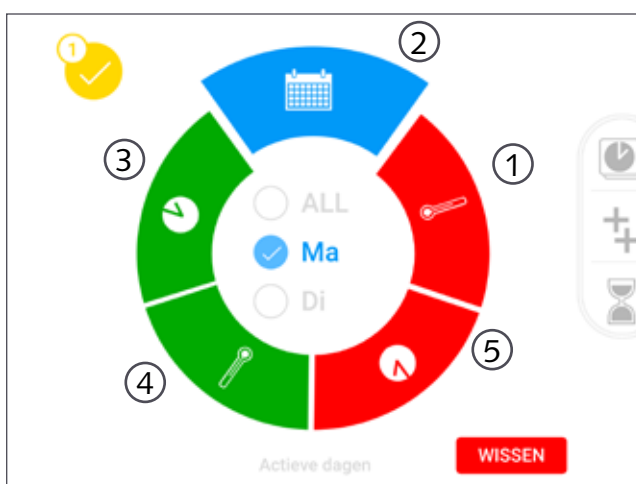

• Het regelwiel laat toe de parameters van het gekozen programma in te stellen.

1. Keuze van de dag(en).
2. Inschakeluur.
3. Aanbevolen temperatuur (min).
4. Uitschakeluur.
5. Aanbevolen temperatuur (max).

Opmerking: bevestig uw instellingen door op de gele wijzer te klikken. Om een instelling te wissen, drukt u op de rode knop 'wissen'.


Kinderveiligheid





• In het pop-up menu van het begainscherm, drukt u op het icoontje 'kinderveiligheid'.

Om de kinderveiligheid uit te schakelen, drukt u gedurende minstens 2 seconden gelijktijdig op het icoontje van het pop-up menu en dat van het begainscherm.

Opmerking: de enige knoppen die nog toegankelijk zijn eens de kinderveiligheid geactiveerd is, zijn 'in- en uitschakelen' en 'info'.

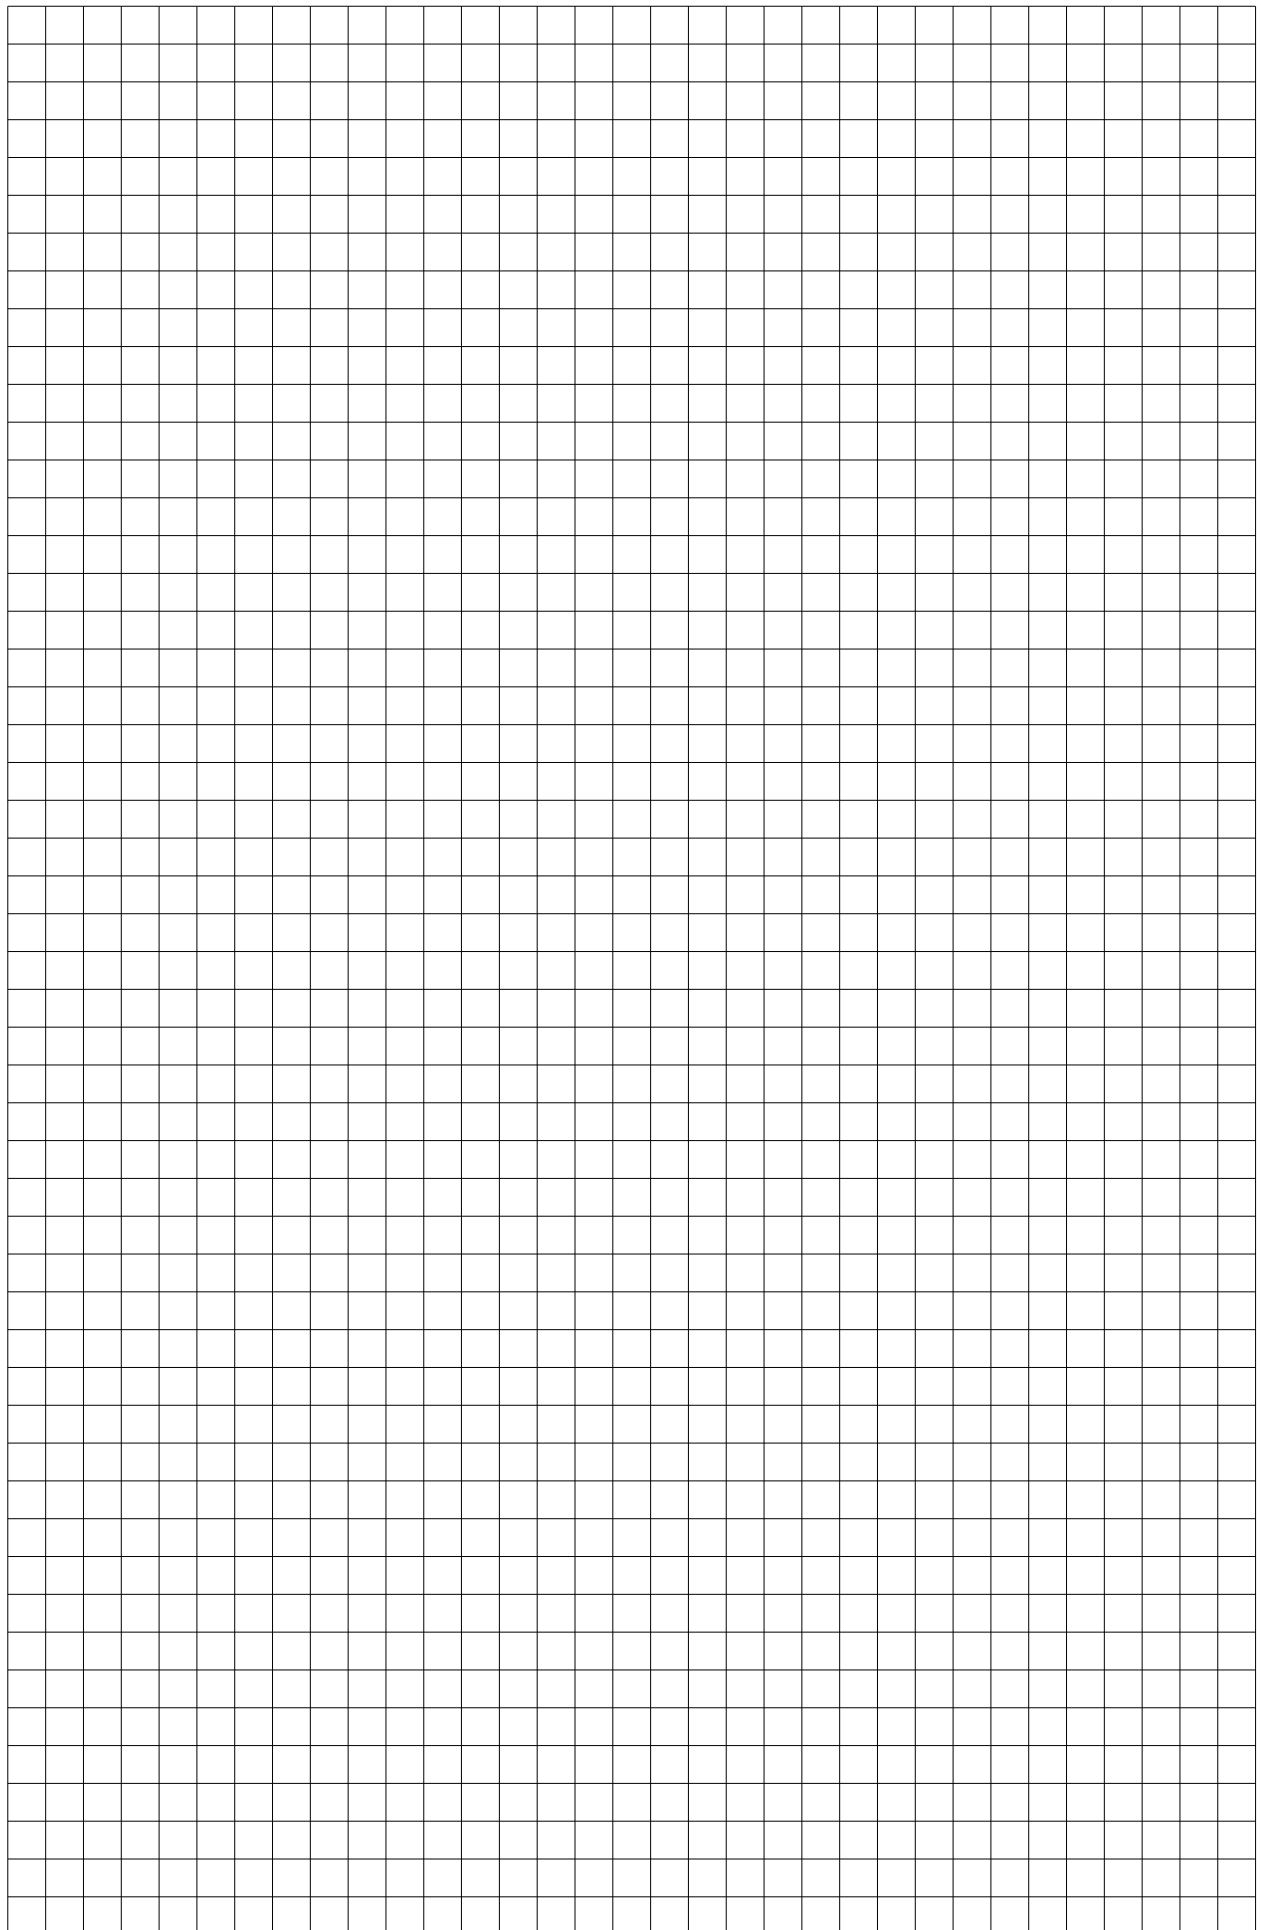

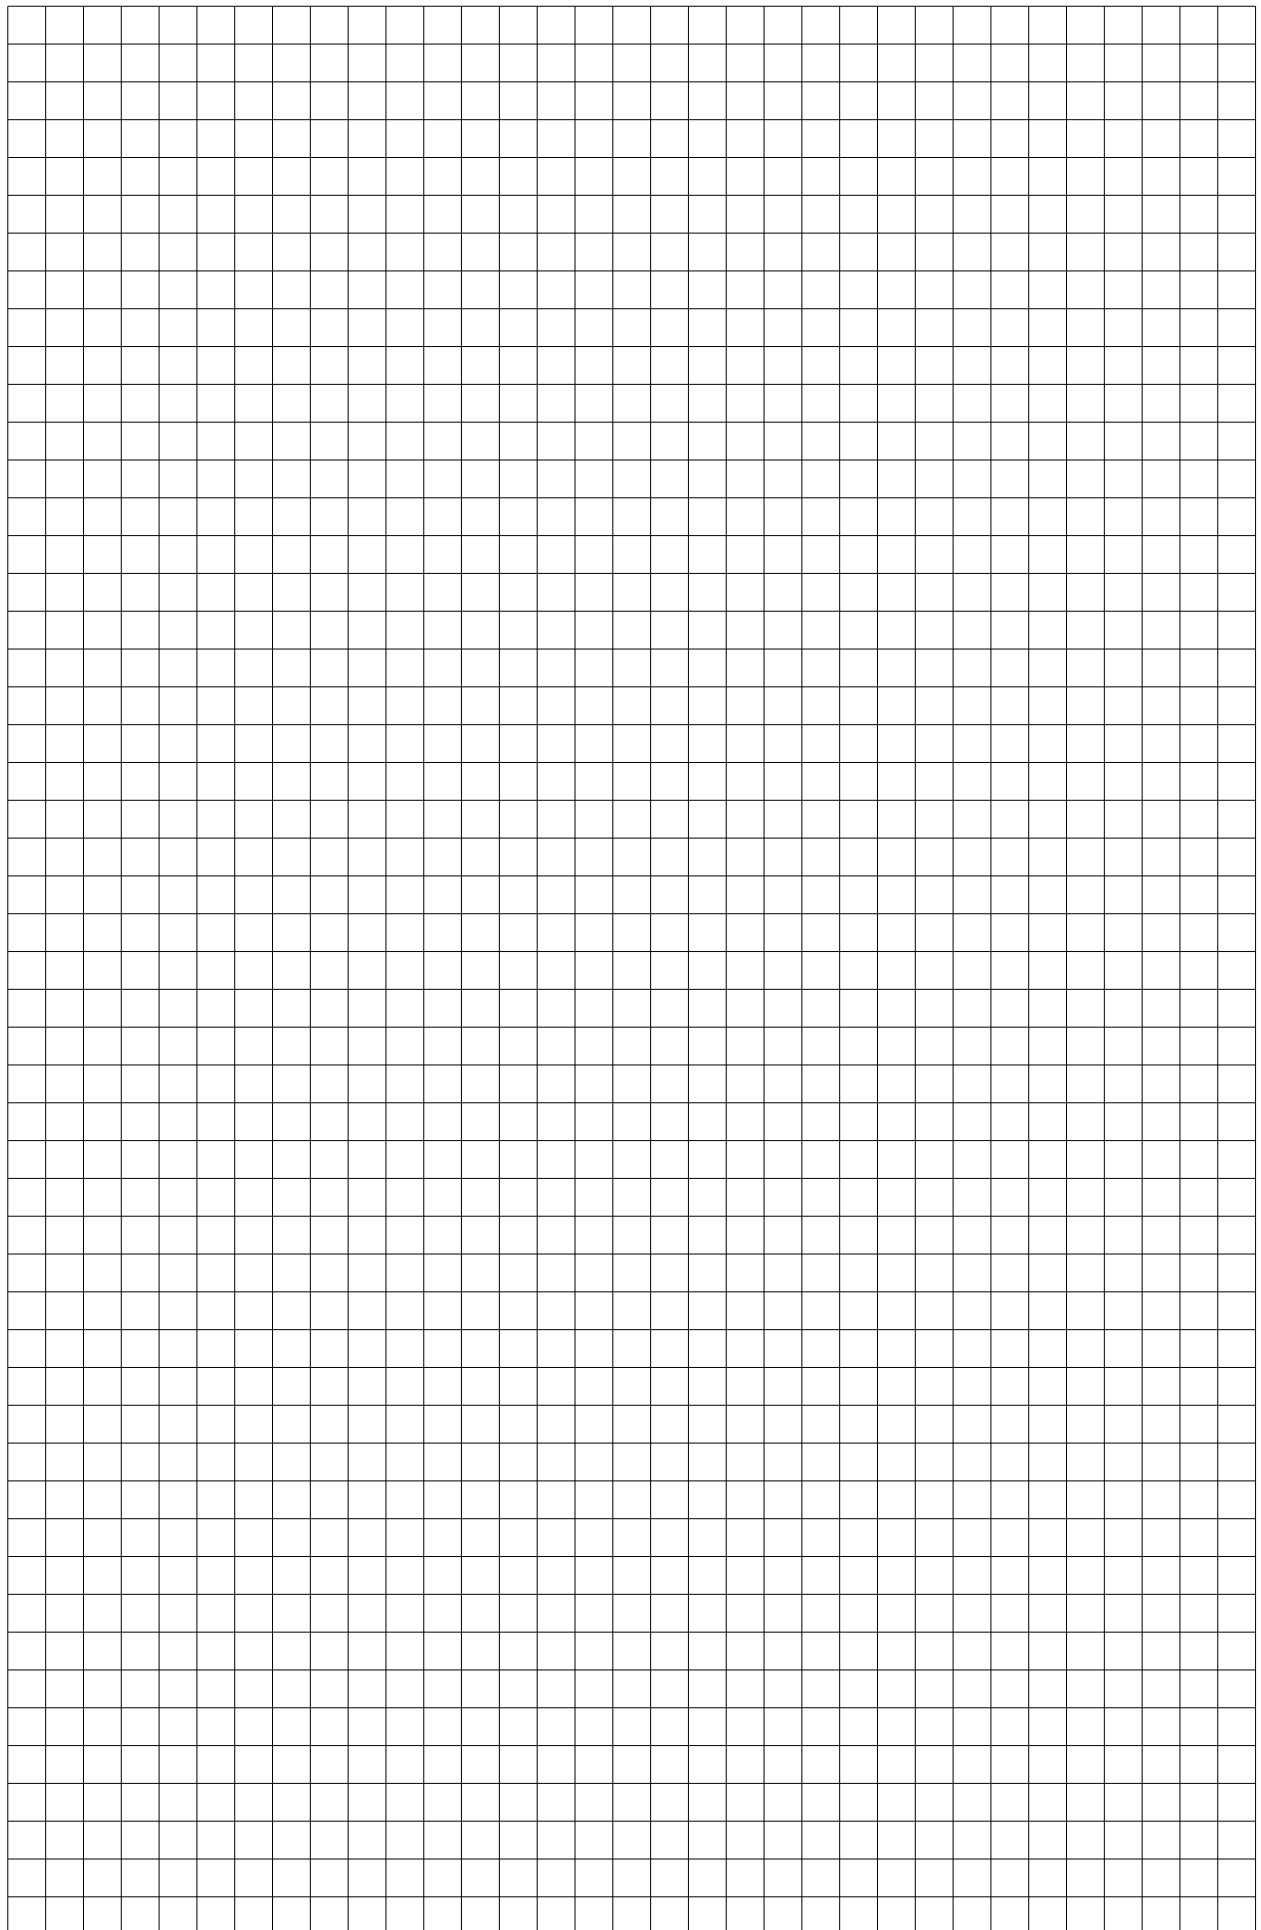

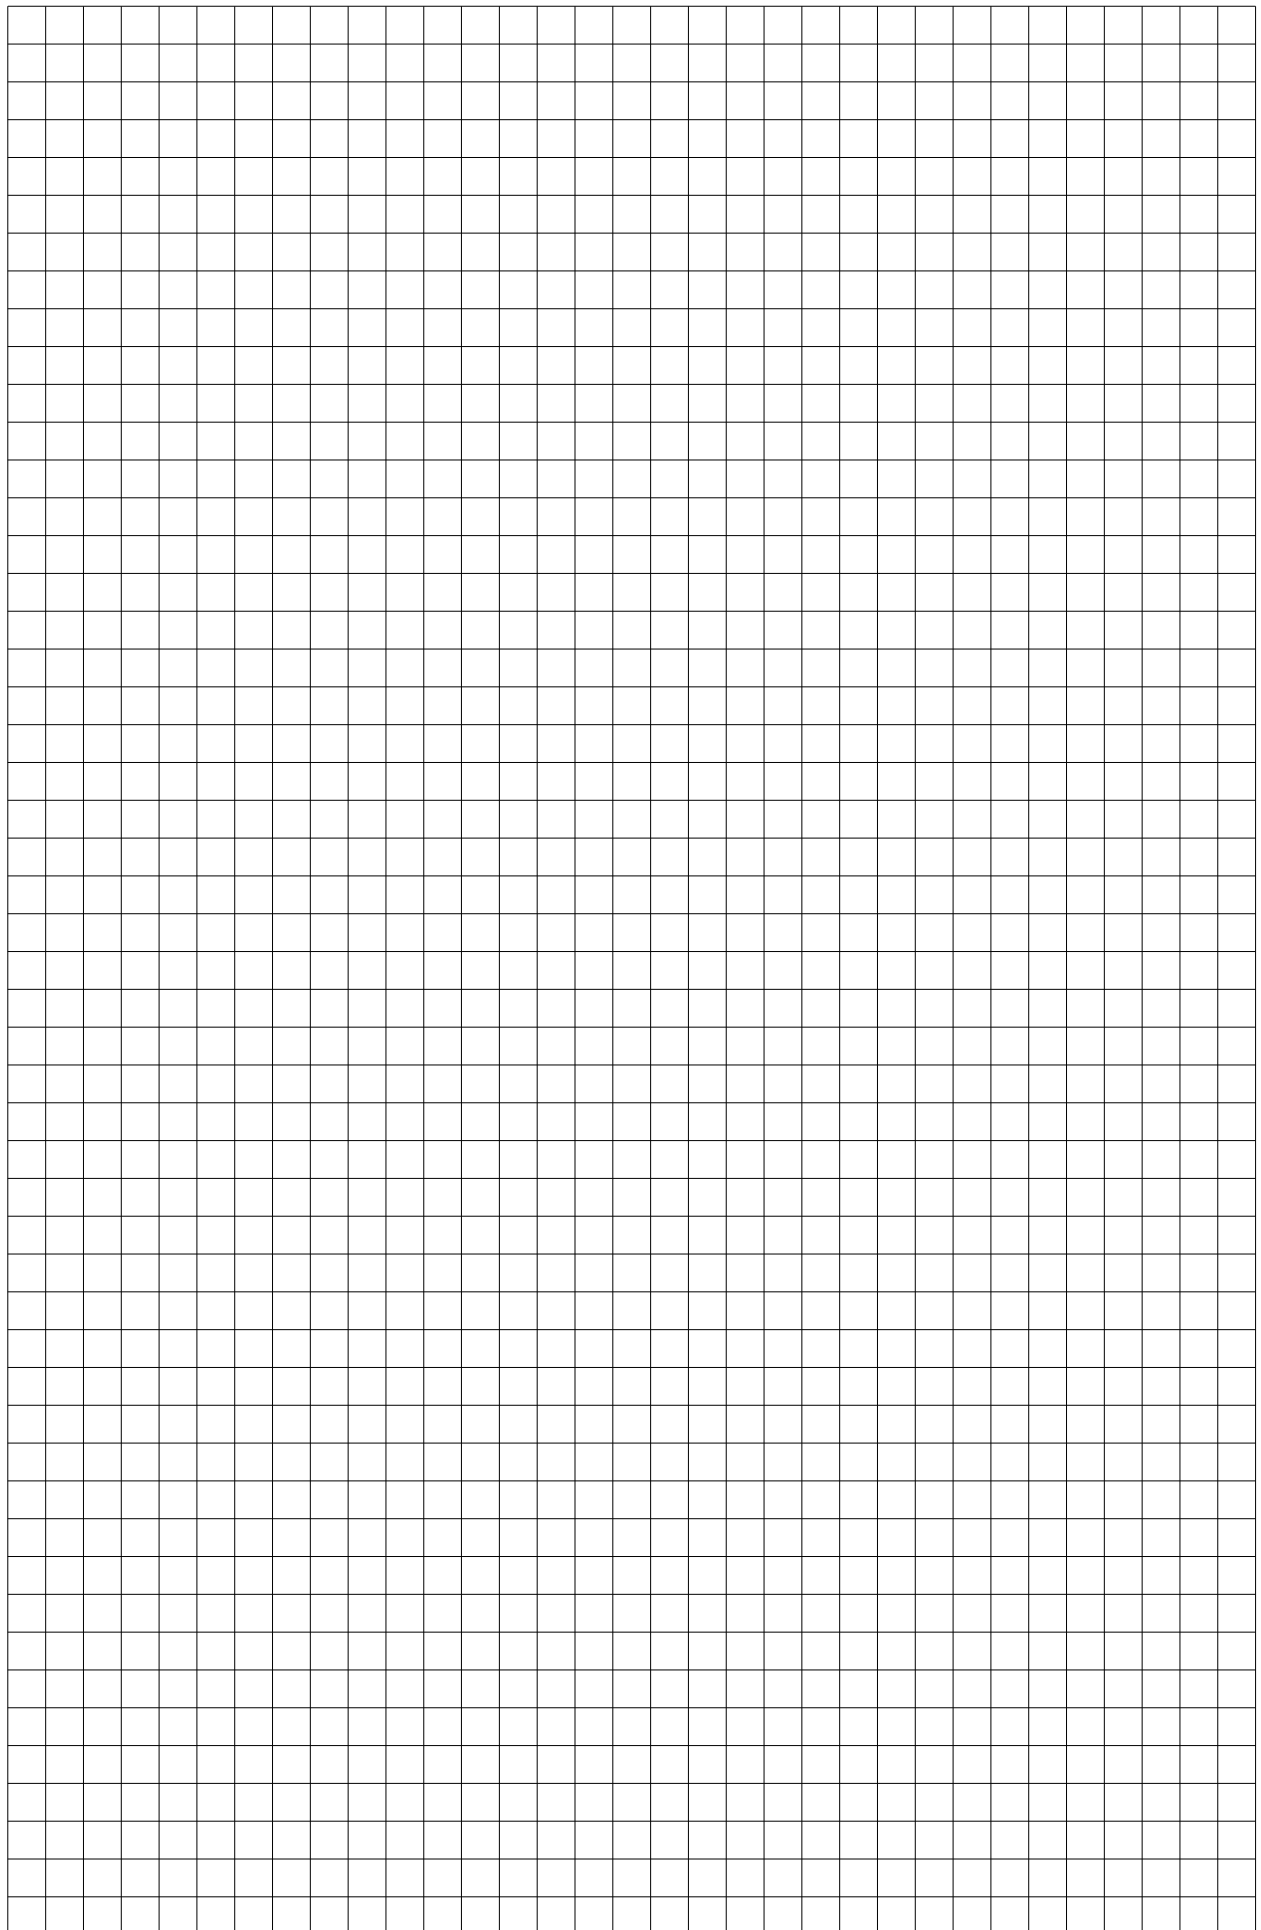

Referentiedocument: 93104915

Stûv behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande melding.

Stûv s.a.
Rue Jules Borbouse, 4
5170 Bois-de-Villers
BELGIË

stuv.com
